

キャプチャボード

PC-MV31XR/PCI ユーザーズガイド

お使いになる前に 	
使ってみよう	2
PCastTV の詳細設定	3
付録	1

本書には、本製品をお使いになるうえでの注意や使用方法が記載されています。 本書をお読みになる前に、別紙「はじめにお読みください」を参照して本製品のセットアップを行ってください。

本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

文中マーク/用語表記

注意マーク

▲注意 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

メモマーク

▼★日 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

参照マーク

▶参照 関連のある項目のページを記しています。

・文中[]で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボックスなどの名称を表わしています。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

DigiOn は株式会社デジオンの登録商標です。DVD Smart Edit は株式会社デジオンの商標です。DVD Smart Edit にはドルビーデジタルオーディオ符号化システムが搭載されており、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992-1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。DVD Smart Edit には、米国 Ligos 社のソフトウェア MPEGI 及び MPEG2 エンコーダ / デコーダが搭載されています。Ligos、GoMotion は、Ligos 社の登録商標です

BUFFALO TM は、株式会社パッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では TM 、 BM 、 CM などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・ 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用 になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでく ださい。また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

はじめに

このたびは、本製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 本製品は、テレビやビデオの映像をパソコンのモニタで見たり、ハードディスクに録画 するための製品です。本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本製品の特長

- 9bit 高画質 A/D 搭載
- ・ ステレオ /2ヶ国語放送に対応
- 追っかけ再生や録画中のビデオ再生に対応
- iEPG 機能搭載
- 携帯電話からの録画予約に対応
- ビデオサーバー機能搭載 (LAN 内のパソコンや LinkTheater から録画予約の登録・変更・削除、映像の閲覧ができます) PC-MP1000 除く

本製品のセットアップについて

本製品を初めてお使いになる場合は、まず別紙「はじめにお読みください」をお読みください。別紙「はじめにお読みください」には本製品のセットアップ方法が記載されています。

次

第1章	章 お使いになる前に	
1.	.1 注意事項	6
1.	.2 リソースの割り当て	8
1.	.3 PC-98NX をお使いの方へ	9
1.	.4 DMA の設定	
1.	.5 本製品のセットアップ	
1.	.6 ソフトウェアのインストール	11
第2章	章 使ってみよう	
2.	.1 ソフトウェアを理解しよう	13
2.	.2 PCastTV の画面説明	14
2.	3 基本的な使い方	16
2.	.4 リモコンを使ってみよう	21
2.	.5 録画を行う前に	24
2.		
2.	.7 携帯電話からの録画予約(有料)	33
2.	.8 外出先から録画予約しよう	37
2.	9 再生しよう	
2.	.10 リストウィンドウを活用しよう	
2.	.11 静止画をキャプチャしよう	
2.	.12 追っかけ再生(タイムシフト)を使ってみよう	47
2.	.13 録画したファイルを圧縮しよう	
	.14 予約録画したファイルをコピーしよう	
2.	.15 いらないシーンをカットしよう	
2.	.16 DVD-Video や Video CD を作ろう	
	.17 ショートカットキーで操作してみよう	
2.	.18 ビデオサーバー機能を利用しよう	59
2	19 アンインストール	66

第3章 PCastTV の詳細設定

;	3.1	ビデオ設定	68
;	3.2	iEPG 設定	86
;	3.3	録画予約の設定	87
;	3.4	TV チューナーの設定	88
;	3.5	デバイスの選択	89
;	3.6	PCastTV のスキンの設定	89
;	3.7	ビデオサーバー設定	90
;	3.8	PCastTV Client Tool の設定	93
;	3.9	PCastTV の Web 操作画面	95
第 4	章	付録	
	4.1	困ったときは	99
	4.2	オーディオレベルの設定1	10
	4.3	用語集	
	4.4	仕様	14

第1章

この章でおこなうこと

本製品をお使いになる前に設定することや、本製品をお使いになるうえの注意事項を説明しています。

お使いになる前に

1.1	注意事項6 ページへ
1.2	リソースの割り当て8 ページへ
1.3	PC-98NX をお使いの方へ 9 ページへ
1.4	DMA の設定10 ページへ
1.5	本製品のセットアップ11 ページへ
1.6	ソフトウェアのインストール 11 ページへ

1.1 注意事項

本製品をお使いになるための注意事項を記載しました。お使いになる前に必ずお読みください。

あなたが録画・録音された映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、 権利者に無断で使用できません。

テレビ放送や録画物などの映像や音声は、著作権法で保護されています。

著作権保護用の信号(コピーガード等)付きの映像を録画することはできません。

市販の DVD-Video やビデオテープなど著作権保護用の信号付きの映像は、録画せずにお楽しみください。

大切な録画の場合は、あらかじめテスト録画を行い、画質や音声等に問題がないか確認することをお勧めします。

万一、録画・録音されなかった場合の内容の補償については致しかねます。あらかじめご了承ください。

また、テスト録画をしたあとはハードディスクの空き容量が減少しますので、テスト 録画したファイルを消去してからお使いください。

テレビやビデオを見たり、録画をするときは、他のアプリケーションを動作させないでください。

テレビやビデオの映像を見たり、録画しているときはパソコンに大きな負荷がかかっています。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止(ハングアップ)したり、コマ落ちしたり、音とびなどが起こることがあります。

録画予約した場合は、録画終了時間までパソコンがシャットダウンしたり、サスペンドや休止状態にならないように設定してください。パソコンがシャットダウンしていたり、サスペンドや休止状態になっていると録画予約した時間になっても録画されません。

パソコンがサスペンドや休止状態なっていても通常の状態に復帰させることができます(お使いの環境によっては正常に動作しないことがあります)。パソコンをサスペンドや休止状態から復帰させたい場合は、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.5 省電力機能の設定」(P81)を参照してください。

また、パソコンをサスペンドや休止状態などの省電力モードに移行させないように設定することができます。パソコンを省電力モードに移行させないように設定したい場合は、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.5 省電力機能の設定」(P81)を参照してください。

録画予約をする場合は、パソコンの日付や時刻が正しく設定されているか確認してく ださい。

パソコンの日付や時刻が正しく設定されていない場合は、録画予約した時間に正しく 録画が開始されません。お使いのパソコンのマニュアルを参照して日付や時刻を正し く設定してください。 ハードディスクを FAT 形式(1)でフォーマットしている場合は、1ファイルに 4GB 以上の容量を保存できません。4GB 以上の容量を録画する場合には、「分割録画の設定をする」(P26)を参照して分割録画の設定を行ってください。

ハードディスクを NTFS 形式でフォーマットしている場合は、4GB 以上のファイルでも保存できます。ファイルをある容量で分割させたい場合のみ分割録画の設定を行ってください。

1 本紙では、FAT32 形式および FAT16 形式を FAT 形式と記載しています。なお、FAT16 形式の場合、1 つの領域として確保できる容量が約 2GB までのため、1 つのファイルに保存できる容量も約 2GB までとなります。

1.2 リソースの割り当て

パソコンに機器を増設する場合は、それぞれの機器に「リソース」を割り当てる必要があります。リソースとは、CPUと機器の間で情報をやりとりするためのものであり、パソコンが機器を正しく動作させるために必要なものです。リソースには、割り込み要求(IRQ)、ダイレクトメモリアクセス(DMA)、I/Oポートアドレスなどがあり、それぞれ数に限りがあります。

リソースは機器ごとに違う値を割り当てる必要があり、他の機器に割り当てられている リソースを割り当てる(リソースが競合する)と機器が正しく動作しません。

PCI バス用ボードはプラグアンドプレイに対応しているため、BIOS がリソースを自動的に割り当てます。本製品は PCI バス用ボードなので、通常はリソースの設定をする必要がありません。

プラグアンドプレイに対応していない拡張ボードを使用している場合

プラグアンドプレイに対応していない拡張ボード(1)を使用している場合は、対応していない拡張ボードのリソースをあらかじめ固定してください。DOS/V機の場合はBIOSセットアップ(2)でリソースを固定します。詳しい方法は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

例として、「AWARD BIOS」を搭載した DOS/V 機で、ISA バス用ボードに割り当てる IRQ を 5 に固定する方法を説明します (3)。

- 1 DOS/V 機の ISA バス用ボードには、プラグアンドプレイに対応していないものがあります。プラグアンドプレイに対応しているかどうかは、ボードメーカにお問い合わせください。
- 2 BIOS セットアップの名称は、パソコンが搭載する BIOS によって異なります。
- 3 BIOS セットアップの操作方法や設定項目は、BIOS の種類によって異なります。 また、同じ種類の BIOS でも、BIOS のバージョンなどの違いにより異なる場合が あります。詳しくは、パソコンのマニュアルを参照してください。
- 1 パソコンの電源を ON にします。画面に「Press DEL to enter SETUP」と表示されたら < Delete > キーを押します。
 - 「CMOS SETUP UTILITY」(BIOS セットアップ) が起動します。
- **2** 「PNP/PCI CONFIGURATON」を選択し、<Enter> キーを押します。
- **3** 「Resources Controlled By」を選択し、<PageUp><PageDown> キーで「Manual」に設定します。

- **4** 「IRQ-5 assigned to :」を選択し、「PCI/ISA PnP」から「Legacy ISA」に <PageUp><PageDown> キーで変更します。
- **5** <Esc> キーを押します。
- **6** 「SAVE & EXIT SETUP」を選択し、<Enter> キーを押します。

1.3 PC-98NX をお使いの方へ

CyberTrio-NXがインストールされている機種では、CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、本製品のドライバをインストールできないことがあります。パソコンのマニュアルを参照し、ドライバをインストールする前に、必ずアドバンストモードに変更してください。

「メモ CyberTrio-NX とは、パソコンを使う人ごとに、Windows の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能を持ったソフトです。CyberTrio-NX がインストールされていると、タスクバーに CyberTrio-NX のインジケータが表示されます。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

スリープボタンは使用しないでください。

スリープボタンでのサスペンド / レジューム機能 (消費電力を減らすための機能)を使用すると、システムが正常に動作しなくなることがあります。

「メモ サスペンド / レジューム機能によってシステムが正常に動作しなくなったときは、Windows を再起動してください。

1.4 DMA の設定

ハードディスクが DMA 転送(*)をするように設定します。

* CPU を介さずにアクセスする高速な転送方式

パソコンの機種によっては DMA 転送に対応していないものもあります。パソコンのマニュアルを参照してください。

PC98-NX シリーズをお使いのときは、次の操作をする前に CyberTrio-NX をアドバンストモードに変更してください。(P9)

- 「デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコン(WindowsXP の場合は、[スタート] [マイコンピュータ]アイコン)にマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 メニューが表示されたら [管理]をクリックします。



[デバイスマネージャ]をクリック します。

[IDE ATA/ATAPI コントローラ] を クリックします。

ハードディスクを接続している チャネル (セカンダリまたはプラ イマリ)をダブルクリックします。

[詳細設定]タブをクリックします。

転送モードの をクリックし、 [DMA (利用可能な場合)] を選択 します。

ハードディスクをマスタとして接続しているときは、[デバイス0]の設定を変更してください。スレーブとして接続しているときは、[デバイス1]の設定を変更してください。

[OK] をクリックします。

5 メッセージに従ってシステムを再起動します。

以上で、DMA の設定は完了です。

10 | PC-MV31XR/PCI ユーザーズガイド

「メモ パソコンの機種によっては、DMA 転送に非対応で、ハードディスクのデータが正しく読み出せないことがあります。その場合は、上記の[転送モード]を[PIO モード]に設定してください。

1.5 本製品のセットアップ

本製品のセットアップ方法は、別紙「はじめにお読みください」に記載されています。 本製品のセットアップを行っていない場合は、別紙「はじめにお読みください」を参照 してください。

1.6 ソフトウェアのインストール

本製品付属のソフトウェアを個別にインストールしたい場合は、以下の方法でインストールしてください。

- □メモ ・本製品のセットアップを行った場合は、PCastTV は既にインストールされています。
 - ・各ソフトウェアの説明は、「2.1 ソフトウェアを理解しよう」(P13)を参照してください。
 - ・reserMail は PCastTV をインストールすると同時にインストールされます。
- $oldsymbol{1}$ コーティリティ CD をパソコンにセットします。



3

[BUFFALO 製ソフトの個別セットアップ]を選択します。

「開始]をクリックします。

BIJFFALD

BIJFFALD

PC-MG/JRP/PDIPライがのインストール

PC-MG/JRP/PDIPライがの中除

PC-MG/JRP/PDIPライがの中除

PC-MG/JRP/PDIPライがの中除

PC-MG/JRP/PDIPライがの中除

PC-MG/JRP/PDIPライがの中

PC-MG/JRP/PDIP-JRP/PDIP

インストールするソフトウェ アを選択します。

「開始]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

この章でおこなうこと

録画や再生など本製品の使い方を説明します。

使ってみよう

2.1	ソフトウェアを理解しよう
2.2	PCastTV の画面説明
2.3	基本的な使い方 16 ページへ
2.4	リモコンを使ってみよう 21 ページへ
2.5	録画を行う前に 24 ページへ
2.6	録画しよう27 ページへ
2.7	携帯電話からの録画予約(有料)33 ページへ
2.8	外出先から録画予約しよう 37 ページへ
2.9	再生しよう
2.10	リストウィンドウを活用しよう 39 ページへ
2.11	静止画をキャプチャしよう 45 ページへ
2.12	追っかけ再生 (タイムシフト)を使ってみよう47 ページへ
2.13	録画したファイルを圧縮しよう48 ページへ
2.14	予約録画したファイルをコピーしよう 51 ページへ
2.15	いらないシーンをカットしよう 52 ページへ
2.16	DVD-Video や Video CD を作ろう 57 ページへ
2.17	ショートカットキーで操作してみよう 58 ページへ
2.18	ビデオサーバー機能を利用しよう 59 ページへ
2.19	アンインストール

2.1 ソフトウェアを理解しよう

本製品付属のユーティリティCD には以下のソフトウェアを収録しています。ここでは、 各ソフトウェアの概要を説明します。

PCastTV

テレビの映像を見たり、録画したりするソフトウェアです。本製品を使用するときは、 主にこのソフトウェアを使用します。PCastTV の使用方法は、本書にて説明します。

PCastTV スケジューラ

インストール後、Windows のタスクトレイ常駐します。右クリックして [iEPG 番組表を開く] を選択することで、PCastTV を起動せずに iEPG を利用しての番組録画予約をすることができます。

また PCastTV スケジューラにはビデオサーバー機能があり、LAN(ローカルエリアネットワーク) 内にある LinkTheater やパソコンから録画予約の登録 / 変更 / 削除、録画した映像の閲覧をすることもできます。

PCastTV Client Tool

PCastTVスケジューラのビデオサーバー機能を有効にしたパソコンを検索するときに使用します。離れたパソコンから録画予約の登録 / 変更 / 削除、録画した映像の閲覧したいときに必要です。

reserMail

携帯電話や他のパソコンからインターネットを使って録画予約するときに使用するソフトウェアです。reserMail は、PCastTV と同時にインストールやアンインストールされます。

reserMail の詳細や使用方法は、reserMail のヘルプを参照してください。reserMail のヘルプは、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [PCastTV] - [reserMail のヘルプ]を選択すると表示されます。

DVD Smart Edit

録画した映像の編集を行うソフトウェアです。いらないシーンをカットしたり、Video CD や DVD-Video を作成することができます。

DVD Dmart Edit の詳細や使用方法は、DVD Dmart Edit のヘルプを参照してください。 DVD Dmart Edit のヘルプは、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [DigiOn] - [DVD Dmart Edit]でDVD Dmart Edit を起動し、[ヘルプ]をクリックすると表示されます。

2.2 PCastTV の画面説明

PCastTV の画面について説明します。PCastTV には、ビデオウィンドウ、プレイヤーウィンドウ、リストウィンドウの3つのウィンドウがあります。

ビデオウィンドウ

ビデオウィンドウは、テレビやビデオの映像を表示するウィンドウです。ビデオウィンドウに再生したパファイルをドラッグすると、ドラッグしたファイルを再生できます。また、ホイールマウスをお使いの場合は、ビデオウィンドウ上でチャンネルと音量を変更できます。詳しくは、「ビデオウィンドウからチャンネル、音量を変更する」(P17)を参照してください。



リストウィンドウ

リストウィンドウは、作業中のタスク(録画、圧縮など)や作業予定のタスク、録画したファイルなどをリストで一覧表示できるウィンドウです。詳しい説明は、「2.10 リストウィンドウを活用しよう」(P39)を参照してください。



プレイヤーウィンドウ

プレイヤーウィンドウは、録画や再生など主な操作を行うウィンドウです。



-				
T	v)	映像入力をTV	ビデオ(コンポジット)	S端子の順に変更します。

………再生するファイルを選択します。

(JST)リストウィンドウが表示されていない場合は、リストウィンドウを表示します。 リストウィンドウが表示されている場合は、リストウィンドウの表示フォルダを変更します。

▼チャンネルを変更します。

1891m119チャンネルを変更します。

★ 4、×8、×16、×32の順に変更できます。

ファイルによっては、x 1.5 のスピードにできないものがあります。

■リストファイルの同じフォルダにある前のファイルに移動します。

▶リストファイルの同じフォルダにある次のファイルに移動します。

______追っかけ再生を開始します。

●REC 録画を開始します。

→ iEPG サイトを表示します。

■■■表示されている画像を静止画キャプチャします。

で変更することができます。

iEPG 設定を表示します。「3.2iEPG 設定(P86)を参照してください。

2.3 基本的な使い方

PCastTV の基本的な使い方を説明します。

PCastTV を起動する

デスクトップの 🚾 をダブルクリックします。

または、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [PCast TV] - [PCast TV] を選択します。

PCastTV を終了する

PCastTV を終了する場合は、ビデオウィンドウ右上の [\times] をクリックしてビデオウィンドウを閉じるか、プレイヤーウィンドウの [Quit] ボタンをクリックします。

《プレイヤーウィンドウの [Quit] ボタンで終了する場合》



ヘルプを参照する

[スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [PCastTV] - [PCastTV のへルプ]を選択します。

入力の切り替え

プレイヤーウィンドウの [TV] ボタンをクリックします。TV ビデオ入力(コンポジット) S 端子の順に切り替わります。



チャンネルの変更

テレビチャンネルを変更します。あらかじめ TV チューナー設定でリモコン割り当てを設定していれば、チャンネル番号のボタンでチャンネルを変更することができます。リモコン割り当ての設定は、「3.4 TV チューナーの設定」(P88)を参照してください。



.[]または[]をクリック します。

リモコン割り当てを設定したチャンネルは、ここからもチャンネルを変更できます。

音量の調節

音声の大きさをは、以下のように調節します。



音声を大きくしたい場合は[+]、小さくしたい場合は[-]をクリックします。 また、■をクリックするとミュートにすることができます。

「水田 ビデオウィンドウからチャンネル、音量を変更する

ホイールマウスをお使いの場合は、ビデオウィンドウ上でマウスのホイール (左ボタンと右ボタンの間にあるボタン)を回すとチャンネルや音量を変更できます。ホイールを回した場所が画面左側の場合は音量が、画面右側の場合はチャンネルが変更されます。



音声の切り替え

プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし、[TV オーディオ] の部分にマウスカーソルをおき、切り替えたい音声を選択します。



画面の大きさを変更する


プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし、[TV 画面サイズ] の部分にマウスカーソルをおき、変更したいサイズを選択します。

▲注意 この設定で変更されるのは、ビデオウィンドウのサイズのみです。録画解像度は変更されません。録画解像度を変更する場合は、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.2 録画 / 圧縮形式の設定」(P70)を参照して、録画するビデオ形式の圧縮設定を変更してください。




画面を最小化する

PCastTV の画面を最小化する場合は、ビデオウィンドウの最小化ボタンをクリックしま す。最小化ボタンをクリックすると、タスクトレイに PCastTV のアイコンが表示されま す。

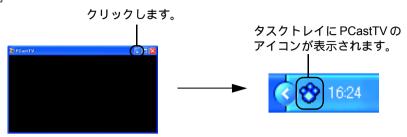

画面を元のサイズに戻すときは、タスクトレイの PCastTV のアイコンをダブルクリック します。

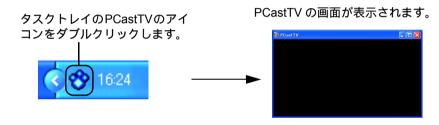

また、タスクトレイに表示される PCastTV のアイコンの色で PCastTV の状態を確認す ることができます。

PCastTV のアイコン色	PCastTV の状態
青色	待機中です。録画予約はされていません。
黄色	録画予約がされています。待機中です。
赤色	録画中です。

映像の情報を表示する

プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし [ビデオ情報の表示] に チェックをつけると、表示している映像の情報をビデオウィンドウに表示します。映像 の入力情報や再生しているファイルの情報を確認したいときにご利用ください。

表示を消したい場合は、プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし [ビデオ情報の表示]のチェックを外してください。

リモコンを使ってみよう

PCastTV は付属のリモコンでも操作することができます。次の手順でリモコンを使って みましょう。

リモコン受光ケーブルを接続する Step 1

「はじめにお読みください」を参照して、リモコン受光ケーブルを本製品に接続してく ださい。既に接続が完了している方はStep2へお進みください。


Step 2 リモコンに電池を入れる

図のようにリモコンに電池を入れます。本製品のリモコンはCR2025電池で動作します。

リモコン裏面の電池カバーを開け、電池 を入れてください。

+ と - の向きはリモコンに記載されてい ます

- ▲注意 ・+ と の向きに注意して正しく入 れてください。
 - ・付属の電池は動作確認用です。で きるだけ早めに新しい電池とお 取り替えください。





Step 3 リモコンを操作する

リモコンを使うときは、リモコンの発光部 を本体の受光部に向けます。リモコンの使 用可能位置については、図を参照してくだ さい。

⚠注意

PCastTV をインストール後パソコン を起動すると、タスクトレイに PC-MV31XR/PCI 専用リモコンのアイコ ン █ が表示されます。このアイコン が表示していないとリモコンで操作 することはできません。

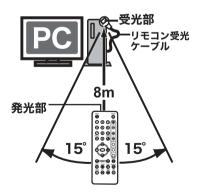

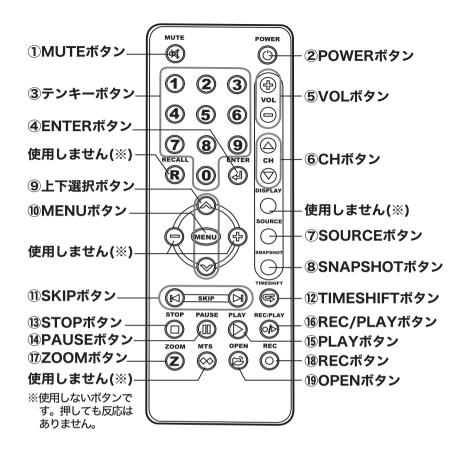

MUTE ボタン

消音します。もう一度押すと音が出力されます。

POWFR ボタン

PCastTV を起動します。起動中に押すと終了します。

テンキーボタン

チャンネルの数字を入力します。

ENTER ボタン

入力したチャンネルを決定します。また メニュー選択を決定します。

VOL ボタン

ボリュームの大きさを調節します。

CH ボタン

チャンネルを変更します。

SOURCE ボタン

押すごとに映像入力をTV ビデオ(コンポジット) S端子の順に切り換えます。

SNAPSHOT ボタン

表示されている画像を静止画キャプ チャします。

上下選択ボタン

メニュー表示にメニューを上下方向に選択します。

MENU ボタン

メニューを表示します。

SKIP ボタン

リストファイルの同じフォルダにある前、または次のファイルに移動します。

TIMESHIFT ボタン

録画中に押すと追っかけ再生を開始し ます。

STOP ボタン

再生、追っかけ再生などを停止します。

PAUSE ボタン

再生、追っかけ再生などを一時停止にし

PLAY ボタン

再生します。

REC/PLAY ボタン

タイムシフト再生(録画+追っかけ再生)します。

700M ボタン

全画面表示に切り替えます。

REC ボタン

録画を開始します。

OPEN ボタン

再生するフォルダを選択します。

チャンネル入力

PCastTV を起動し、リモコンの CH ボタンを押すと、以下のチャンネル入力用ウィンドウが表示されます。10 秒間何も入力されないとウィンドウが閉じます。

CH ボタンで見たいチャンネルを選択し、ENTER ボタンを押して決定してください。



メニュー選択

MENU ボタンを押すと以下のメニュー選択ウィンドウが表示されます。 [iEPG 番組表][プレイヤーウィンドウ][リストウィンドウ] が選択できます。 選択したウィンドウを表示します。



録画を行う前に

録画を行う前に確認、設定することを説明します。ここでは MPEG 形式で録画する場 合の手順を説明します。

ファイルの保存場所を設定する Step 1

録画するファイルの保存場所を設定します。

1



-「ビデオ設定] をクリックします。

2



- 3 保存したいフォルダとファイル名を指定し、[OK] をクリックします。
- 4 手順2の画面に戻りますので、[OK] をクリックします。

以上でファイルの保存場所の確認は完了です。

□メモ ・初期設定では、「マイドキュメント」内の「マイビデオ(My Videos)」に保存されます。

・実際に保存されるファイル名は、ここで設定したファイル名に保存した月日時分を示す 8 桁の数字が付加されます。また、ファイル名の末尾に録画形式を示す拡張子(.mpg、 .avi、.wmv のいずれか)が付加されます。

例:capture というファイル名を設定し、10 月 21 日 17 時 5 分に MPEG 形式で録画し たファイル名は「capture 10211705.mpg」となります。

Step 2 録画品質を設定する

録画する品質を設定します。高い品質に設定すれば画面はきれいになりますが、録画したファイルのファイル容量が大きくなります。なお、ここでは簡易的な設定のみ説明します。詳細に設定したい場合は、「3.1.2 録画/圧縮形式の設定 (P70) を参照してください。

1



┗_「 ビデオ設定] をクリックします。

2



[録画 / 圧縮形式の設定] をク リックします。

[MPEG] を選択します。


[詳細設定]を選択します。

■メモ

ここで「Windows Media」を選択すると Windows Media(WMV)形式、「AVI」を選択すると AVI 形式で録画することができます。なお、Windows Media 形式や AVI 形式で録画する場合は、以下の制限があります。あらかじめご了承ください。

- ・Windows Media 形式や AVI 形式での録画は自己責任で行ってください。弊社では Windows Media 形式や AVI 形式で録画した場合のサポートは行っておりません。
- ・「Windows Media」や「AVI」が選択できない場合は、「AVI、Windows Media の機能を使用する」にチェックをつけてください。チェックをつけると、「AVI、WMV機能の仕様についての注意事項」が表示されますので、表示された分をよく読んで[はい]をクリックしてください。これで、「AVI」や「WMV」を選択できるようになります。

3

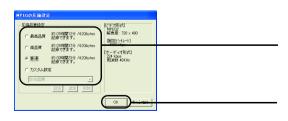

録画したい品質を選択します。

「OK」をクリックします。

4 手順2の画面に戻ったら、[OK] をクリックします。

以上で録画品質の設定は完了です。

Step 3 ハードディスクのフォーマット形式を確認する

録画ファイルを保存するパーティションが FAT 形式でフォーマットされている場合は、 1 ファイルに 4GB 以上の容量を保存することができません。録画ファイルが 4GB を超 える場合には、「Step 4 分割録画の設定をする」(P26)を参照して 4GB 以下の容量で 分割するように設定してください。

NTFS 形式でフォーマットされている場合は、録画したファイルが 4GB 以上になったと きでも1つのファイルに保存できます。ある程度の容量でファイルを分割したい場合の み、「Step 4 分割録画の設定をする」(P26)を行ってください。

Step 4 分割録画の設定をする

録画中のファイルがある容量を超えた場合、ファイルを分割して保存するように設定し ます。分割録画を行わない場合は設定の必要はありませんが、ハードディスクを FAT 形 式でフォーマットしている場合には、1 ファイルに 4GB 以上の容量を保存できないため 4GB 以下の容量で分割することをお勧めします。また、緑画したデータを CD-R などの 容量の限られたメディアに保存したい場合には、保存するメディアの容量で分割すると 効率的に保存できます。

1



-「 ビデオ設定] をクリックします。

2



「分割録画を使用する]に チェックマークを付け、分割サ イズを入力します。

[OK]をクリックします。

以上で分割録画の設定は完了です。

録画しよう 2.6

ここでは、録画について説明します。

- ▲ ・ 録画を行う前に「2.5 録画を行う前に」(P24)を確認して、ファイルの保存場所や分 割録画の設定などが正しく設定されているか確認してください。正しく設定されていな い場合は、正常に録画できないことがあります。
 - ・録画中は、他のアプリケーションを動作させないでください。他のアプリケーションを 動作させた場合、システムが停止(ハングアップ)したり、正常に録画できないことが あります。
 - ・録画中にチャンネルや映像入力を変更した場合、録画している映像にもチャンネルや映 像入力の変更が反映されます。録画中はチャンネルや映像入力の変更は行わないように することをお勧めします。

今すぐに録画しよう

今見ている番組を録画したいなど、すぐに録画を開始したい場合は、以下の手順で録画 します。

1 録画したいチャンネルや映像を表示します。

2



以上で録画が開始されます。録画を終了するときは、『stop をクリックしてください。

録画終了時間を指定しよう

すでに録画を開始している場合でも、録画を終了する時間を指定することができます。 以下の手順で録画してください。

1 PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの 🖙 をクリックして リストウィンドウを表示します。

2 No. | 番組名(or 7 p (ls名) | 升)/礼 | 日付 圧縮する Tクスポート 番組名(F) 首(昭永(D)

「タスク一覧] をクリックしま す。

録画終了時間を指定したいタス クを右クリックし、[予約内容の 変更1を選択します。

3 チャンネル設定-の TV5±-ナ= 0 の ビデオ入力 の S端子 ● 整飾するフォルダ 録画済みビデオ 予約内容 □ 経面(株)こ自動圧線を行なう 0 0 ± 14 0 ± 9 級面形式の設定 -JID-941 ▼ WMV Windows Media 8 ストレ T.E MPEG TESTION

終了時間を指定します。

[変更]をクリックします。

以上で録画終了時間の指定は完了です。

録画予約しよう

本製品では、日付、時間を指定して録画することができます。決まった時間に録画したい場合は、以下の手順で録画予約してください。

1 PCastTV の画面を右クリックし、[予約追加]を選択します。



2



録画するチャンネル、日時、録画形式、 録画品質を選択します。

[参照] をクリックして録画したファイルをリストウィンドウのどのフォルダ() に登録するか選択します。

[追加]をクリックします。

録画したファイルは、リストウィンドウの特定のフォルダ(初期設定では「録画済みビデオ」)に登録されます。ここでジャンル別や番組別のフォルダに分けておくと、再生時にジャンル別や番組別に再生することができ、録画したファイルを整理するのに役立ちます。なお、実際のファイルは、「Step 1 ファイルの保存場所を設定する」(P24)で設定したフォルダに保存されます。

以上で、予約録画は完了です。

省電力モードで録画予約しよう

省電力モード (休止状態やスタンバイ)から自動復帰を使用した予約をするには次のように行います。

1 「 録画予約しよう (P29)や「 インターネットの番組表から録画しよう(iEPG)」 (P31)で録画予約します。

2



—「ビデオ設定] をクリックします。

[省電力機能の設定]をクリックします。

[予約時間に省電力モードから自動復帰する]をクリックします。

予約録画後、省電力モードに 戻したいときは、[予約録画後 に省電力モードに移行する]を クリックします。

[OK]をクリックします。

- **4** Windows の [スタート]-[コントロールパネル]-[電源オプション] 内の [休止 状態]-[休止状態をサポートする] にチェックを入れます。
- 5 PCastTV を最小化します (PCastTV スケジューラが常駐しているときは、PCastTV を終了しても問題ありません)。
- **6** Windows のシャットダウンメニューから [スタンバイ] または [休止状態] を 選択します。

以上で、省電力モードで録画予約は完了です。

インターネットの番組表から録画しよう(iEPG)

パソコンがインターネットに接続されている場合は、インターネット上の番組表から録 画予約することができます。

▲注音

- ・本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。
- ・以下の手順を行う前に TV チューナーの設定の地域の設定が正しく行われていることを確認してください。地域の設定が正しく設定されていないと正常に予約できないことがあります。地域の設定は、「3.4 TV チューナーの設定」(P88)を参照してください。
- ・ブラウザには Microsoft Internet Explorer6 以降をお使いください。
- **1** タスクトレイにある PCastTV スケジューラ<mark>
 は</mark>アイコンを右クリックし、[iEPG 番組表を開く]を選択します。

PCastTV スケジューラアイコンが無いときは、[スタート]-[(すべての) プログラム]- [BUFFALO]-[PCastTV]-[PCast スケジューラ] を選択してください。

2 ブラウザが表示されますので、予約したい番組を選択します。

3



番組名やチャンネル、予約時間が正 しいか確認します。

正しいチャンネルが表示されていない場合は、正しいチャンネルを入力してください

録画形式、録画品質、登録フォルダ を選択します。

[予約する]をクリックします。

4 「予約が完了しました」と表示されたら [OK] をクリックします。

以上でインターネットの番組表からの録画予約は完了です。

録画予約を修正、変更しよう

録画予約した時間や設定を変更できます。変更する場合は、以下の手順を行ってください。

1 PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの list をクリックして リストウィンドウを表示します。

[タスク一覧]をクリックしま す。

予約を変更したいタスクを右ク リックし、[予約内容の変更]を 選択します。



予約を変更します。

[変更]をクリックします。

以上で録画予約の変更は完了です。

2.7 携帯電話からの録画予約(有料)

急に録画したい番組ができたときや、録画をし忘れたときなど携帯電話からでも録画予約することができます。携帯電話から予約するには reserMail を使用します。録画予約をする前にあらかじめ以下の設定を行ってください。

各携帯電話からの番組予約サービスは有料()です。あらかじめご了承ください。 番組情報の閲覧は無料になります。また、パソコンからの番組予約は、無料でご使用 いただけます。

株式会社アイラテ (http://www.irate.tv/) の有料サービスです。

・携帯電話から予約する場合には、iモードまたはボーダフォンライブ!または EZweb 対応の携帯電話が必要です。

- ・本製品を接続したパソコンがインターネットに接続できるようにしてください。また、 一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON に しておく必要があります。
- ・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンでPCastTV(またはPCastTVスケジューラ)と reserMail を起動しておいてください。起動していないとインターネットから予約した内容が反映されません。
- ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、「Step 3 reserMailの設定をする」(P34)を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」を確認してください。

Step 1 reserMail のチャンネルを設定する

まず、reserMail のチャンネル設定を行います。このチャンネル設定を正しく設定していないと正常に録画予約できませんので必ず設定を行ってください。

▲注意 ・ここで行うチャンネル設定は、reserMail 専用の設定です。resarMail のチャンネル設定を変更しても、PCastTV のチャンネル設定は変更されません。

- ・英数は半角で入力してください。全角や半角カタカナなどで入力した場合正常に録画予 約することができません。
- 1 [スタート] [(すべての)プログラム] [BUFFALO] [PCastTV] [reserMail のヘルプ] を選択します。
- **2** 「ご利用になるとき」を参照して、チャンネルを設定します。

Step 2 reserMail のユーザー登録をする

携帯電話からの予約で使用する reserMail のユーザー登録をします。ユーザー登録をしないと reserMail を使用できませんので、必ずユーザー登録を行ってください。

- 1 [スタート] [(すべての)プログラム] [BUFFALO] [PCastTV] [reserMail] を選択します。
- 2 [新規ユーザー]をクリックします。
- 3 以降は画面の指示に従ってユーザー登録を行います。

Step 3 reserMail の設定をする

resetMail のユーザー登録が完了したら reserMail の設定を行います。reserMail の設定では、携帯電話から設定した録画予約を確認する時間間隔の設定と、予約確認のメール送信の有無を設定できます。

なお、この設定にはユーザー登録で発行された ID とパスワードが必要です。

[スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [PCastTV] - [reserMail] を選択します。



ID、パスワード、接続先を入力します(予約確認のメールを受け取る場合は、録画予約確認送付用メールアドレスも入力します)。

「登録]をクリックします。

- 3 設定内容を入力し、[設定]をクリックします。
- 4 [閉じる]をクリックします。

以上で reserMail の設定は完了です。

Step 4 携帯電話の設定をする

携帯電話から録画予約する場合、以下の手順で録画予約設定してください。 なお、この設定には、「Step 2 reserMail のユーザー登録をする」(P34)で発行された ID とパスワードが必要です。

▲注意 以下の方法は2004年5月現在のものです。お使いの機種によっては手順が異なることがあります。最新の情報は、アイラテのホームページ(http://www.irate.tv/)をご確認ください。

iモード対応機種

[iMenu] [メニューリスト] [テレビ / ラジオ / 雑誌] [TV 番組情報]
 [TVnano/ 番組サーチ]を選択します。

「TVnano」のトップ画面が表示されます。

- 2 [メンバーページ] [録画予約の設定]を選択します。
- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、[登録]をクリックします。
 以上で録画予約設定は完了です。

ボーダフォンライブ! 対応機種

1 [メニューリスト] [TV・ラジオ・雑誌] [TV] [番組ガイド] [TVnano/ 番組サーチ]を選択します。

「TVnano」のトップ画面が表示されます。

- 2 「メンバーページ] 「録画予約設定] を選択します。
- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、[登録]をクリックします。
 以上で録画予約設定は完了です。

EZweb 対応機種

1 [ez メニュー] [トップメニュー] [EZ インターネット] [TV・メディア] 「TVnano/番組サーチ] からのトップ画面に入ります。

「TVnano」のトップ画面が表示されます。

- 2 「メンバーページ 1 「録画予約の設定 1を選択します。
- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、「登録」をクリックします。

以上で録画予約設定は完了です。

Step 5 録画予約する

携帯電話の設定が完了すると、携帯電話から録画予約できるようになります。以下の手 順で録画予約をしてください。

- ▲ 注意 ・ 本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。ま た、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON にしておく必要があります。
 - ・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンでPCastTV(またはPCastTVスケジュー ラ)とreserMailを起動しておいてください。起動していないとインターネットから予約 した内容が反映されません。
 - ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、 「Step 3 reserMail の設定をする」(P34)を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」 を短くしてください。
 - ・テレビ局名が正しく設定できていない場合、「録画予約に失敗しました」というメッセー ジが表示されます。この場合は、「Step 1 reserMail のチャンネルを設定する」(P33) を参照して、本製品を取り付けたパソコンのチャンネル設定を正しく設定しなおしてく ださい。
- 1 アイラテのトップ画面を表示します。

アイラテのトップ画面の表示方法は、「Step 4 携帯電話の設定をする」(P35)の 手順1を参照してください。

2 各メニューから予約したい番組の詳細を表示し、「録画予約1ボタンを押します。

以上で携帯電話からの録画予約は完了です。

2.8 外出先から録画予約しよう

本製品を取り付けたパソコンだけでなく、他のパソコンからでもインターネットを利用 して録画予約が行えます。他のパソコンからの録画予約には reserMail の設定が必要と なります。他の部屋のパソコンや外出先のパソコンなどから録画予約する場合は、以下 の手順で行ってください。

- (本) 本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。ま た、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON にしておく必要があります。
 - ・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンで PCastTV(PCastTV スケジューラ) と reserMail を起動しておいてください。起動していないとインターネットから予約し た内容が反映されません。
 - ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、 「Step 3 reserMail の設定をする」(P34)を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」 を確認してください。
 - ・テレビ局名が正しく設定できていない場合、「録画予約に失敗しました」というメッセー ジが表示されます。この場合は、「Step 1 reserMail のチャンネルを設定する」(P33) を参照して、本製品を取り付けたパソコンのチャンネル設定を正しく設定しなおしてく ださい。

「メモ」 他のパソコンからインターネットを利用して録画予約を行う場合は、reserMail を使用し ても無料で行うことができます。

- 1 「2.7 携帯電話からの録画予約(有料)」(P33)の STEP1 ~ 3 を参照して、本製 品を取り付けたパソコンに reserMail の設定を行います。
- 2 予約を行いたいパソコン(本製品を取り付けていないパソコン)からアイラテ (http://www.irate.tv/) に接続します。
- 3 ログインして、録画したい番組をクリックします。

以上で、他のパソコンからの録画予約は完了です。

2.9 再生しよう

録画したファイルを再生する方法を説明します。

- ▲注意 本製品は録画中でもファイルを再生することができますが、録画中のファイル再生はパソコンに大きな負荷がかかるため、Pentium4 または Athron XP に満たない CPU をお使いの場合は正常に動作しないことがあります。録画中にファイルを再生させる場合は、Pentium4 または Athron XP 以上の CPU をお使いください。
- **1** PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの (ust) をクリックして リストウィンドウを表示します。
- 2 再生したいファイルを選択します。



保存したフォルダを選択します。 保存フォルダを指定していない 場合は、[録画済みビデオ]を選 択します。

再生したいファイルを選択します。

3



以上でファイルの再生が開始されます。

- □メモ ・再生を停止するときは、プレイヤーウィンドウの をクリックします。
 - ・プレイヤーウィンドウの ust をクリックすると、リストウィンドウの左側に表示されているフォルダを順に移動できます(リストウィンドウが表示されていないときは、リストウィンドウを表示します)。プレイヤーウィンドウのみで操作したい場合などにお使いください。

2.10 リストウィンドウを活用しよう

リストウィンドウを活用すると、実際にファイルを保存したファイル名や保存場所と関係なく録画したファイルをジャンルや番組ごとのフォルダに分けたり、いらなくなった 録画ファイルを自動的に消去するように設定することができます。

以下の操作をする前にあらかじめリストウィンドウを表示してください。リストウィンドウを表示するには、プレイヤーウィンドウの (ust) をクリックしてリストウィンドウを表示します。

▲注意 リストウィンドウで表示されるフォルダや、番組名、コメント等は、リストウィンドウで見たときにだけ表示されるものです。実際のファイルのファイル名や保存場所とは異なります。また、リストウィンドウ上での番組名、コメントを編集したり、フォルダを変更した場合でも、実際のファイルのファイル名や保存フォルダは変更されません。

録画ファイルの番組名、コメントを入力しよう

録画したファイルの番組名、コメントを入力できます。番組名やコメントを入力したいファイルの「番組名」欄または「コメント」欄をダブルクリックして、入力してください。




予約や録画ファイルを整列しよう

予約タスクや録画したファイルを整列することができます。

予約タスクの整列順:[番組名順]、[チャンネル順]、[予約日時順]、[録画形式順]、 [ステータス順]

録画したファイルの整列順:[番組名順]、[コメント順]、[サイズ順]

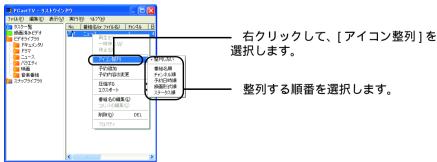

録画ファイルをビデオライブラリで管理しよう


録画したファイルをビデオライブラリの各フォルダに振り分けることができます。ジャ ンル別や番組別にフォルダを分けておくと、録画したファイルを整理しておけるため、 見たいファイルが分からなくなったり、探すのに時間がかかるいうことがなくなりま す。録画したファイルをビデオライブラリ内のフォルダに移動させる場合は、録画ファ イルを移動先のフォルダにドラッグしてください。



フォルダを変更したい録画ファイルを、ビデオラ イブラリ内の移動させたいフォルダにドラッグ します。


いらないファイルを削除しよう

録画したファイルをリストウィンドウから削除することができます。この方法は、リス トウィンドウから削除するだけでなく、実際のファイルも削除することもできます。

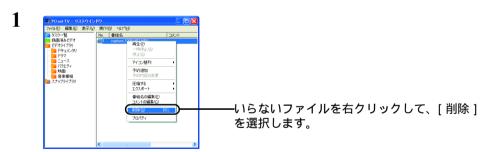

2 この手順は、実際のファイルを削除するかしないかによって異なります。

《実際のファイルも削除する場合》

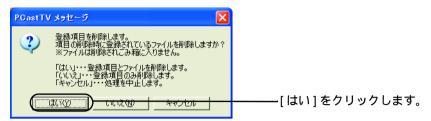

この画面で [はい] をクリックした場合は、リストウィンドウから削除されると同時に実際のファイルも削除されます。

《実際のファイルは削除しない場合》




この画面で[いいえ]をクリックした場合は、リストウィンドウからは削除されますが実際のファイルは削除されません。

以上でファイルの削除は完了です。

ビデオライブラリに新しいフォルダを作ろう

ビデオライブラリ内に新しいフォルダを作成することができます。録画している番組名 やジャンルなどでフォルダを作成するとファイルの管理が便利になります。以下の手順 でフォルダを作成してください。

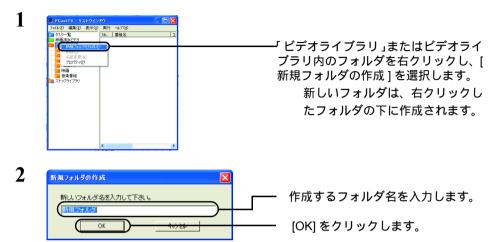

以上で新しいフォルダの作成は完了です。

録画、圧縮中のファイルや録画予約の設定を確認しよう

リストウィンドウの「タスクー覧」をクリックすると、録画、圧縮中のファイルや録画 予約の設定(開始時間、終了時間など)をまとめて確認することができます。





「芝士」この画面から録画、圧縮の中止や録画予約の変更が可能です。録画や圧縮を中止する場合 は、中止したいタスク (ファイル)を右クリックし [削除]を選択します。録画予約の変 更をする場合は、変更したい予約を右クリックし、[予約内容の変更]を選択します(「 録画予約を修正、変更しよう」(P32)参照)。

ファイルをコピーしよう

リストウィンドウに登録しているファイルを、他のフォルダにコピーすることができます。以下の手順でコピーしてください。

「メモ コピーしたファイルのファイル名は、コピー元のファイルの「番組名」となります。番組名を変更したい場合は、「 録画ファイルの番組名、コメントを入力しよう」(P39)を参照してください。

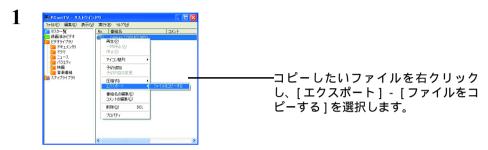

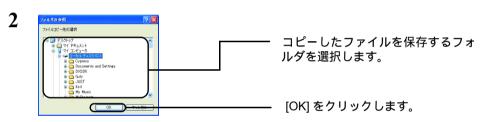

以上でファイルのコピーは完了です。

ファイルの自動削除設定をしよう

ハードディスクの空き容量が少なくなった場合、特定フォルダにあるファイルを自動的 に削除するように設定できます。お使いのハードディスクの空き容量が少ない場合や、 削除してもよいフォルダが決まっている場合にお使いください。

サブフォルダも自動消去の設定を行う場合には、[サブフォルダも同じ設定に する] にチェックを付けます。

ネットワークにフォルダを公開したいときは、[このフォルダをネットワーク で公開する]にチェックを付けます。

以上で自動消去の設定は完了です。

□メモ 自動消去する時の空き容量は、「ビデオ設定」の「その他の動作設定」で設定できます。 詳しくは、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.3 その他の動作設定」(P85)を参照してください。 なお、初期設定では、自動削除するときの空き容量は 2000MB(2GB)に設定されています。

2.11 静止画をキャプチャしよう

ここでは、静止画をキャプチャする手順を説明します。

Step 1 保存形式と保存場所を設定する

まず、静止画の保存形式と保存場所を設定します。本製品では、JPEG 形式と BMP 形式で静止画を保存できます。

1



―「 ビデオ設定] をクリックします。

2



[静止画キャプチャの設定]を クリックします。

画像フォーマット、保存フォルダ、品質の設定します。

[OK]をクリックします。

以上で保存形式と保存場所の設定は完了です。

Step 2 キャプチャする

静止画をキャプチャします。




以上で、静止画のキャプチャは完了です。

Step 3 キャプチャした静止画を見る

キャプチャした静止画を見るには、以下の手順を行います。

- 1 PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの 🕼 をクリックして リストウィンドウを表示します。
- 2 見たいファイルをダブルクリックします。

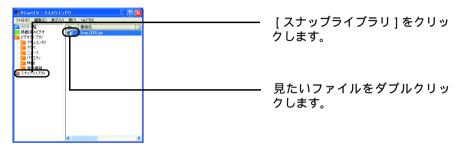

キャプチャした静止画が表示されます。

2.12 追っかけ再生(タイムシフト)を使ってみよう

テレビを見ているときに、トイレに行きたくなったり、来客があったりして、テレビを 見ることを中断しなければならないことがあります。こんなときには、追っかけ再生が 便利です。追っかけ再生を使えば、見逃したシーンを巻き戻して見たり、気に入った シーンを繰返し見ることが可能です。追っかけ再生中の映像は録画されるため、後から 再生して見ることができます。また、録画中の映像でも巻き戻して見ることができます。

- ▲注意 ・追っかけ再生を正常に行うには、Pentium4 または Athron XP 以上の CPU が必要です。 お使いのパソコンの CPU が Pentium4 または Athron XP に満たない場合は、表示される 画面がコマ落ちするなどの症状が発生することがあります。
 - ・追っかけ再生は、MPEG 形式で録画している場合のみ行うことができます。AVI 形式やWindows Media(WMV) 形式で録画している場合は、追っかけ再生は使用できません。
- 1 追っかけ再生を行いたい映像を表示します。
- 2 をクリックし、録画を開始します。
- $\mathbf{3}$ \mathbf{c} \mathbf{e} $\mathbf{0}$

以上で追っかけ再生が開始されます。追っかけ再生時も通常の再生と同じように早送り、巻き戻しなどの操作ができます。



■/▶追っかけ再生を再生、または一時停止します。

■■追っかけ再生を停止します。録画はそのまま行われます。

■44 巻き戻しします。

■STOP 録画を停止します。再生はそのまま行われます。

2.13 録画したファイルを圧縮しよう

ファイルの圧縮は、自己責任にて行ってください。弊社ではファイルの圧縮について のサポートを行っておりません。予めご了承ください。

録画したファイルを、ファイル容量の少ない Windows Media(WMV)形式や任意の CODEC を使った AVI 形式に圧縮することができます。また、録画後に自動で圧縮する こともできます。

- ▲ 「 ・ 圧縮作業は、長時間 (Pentium4 2GHz をお使いの場合で、2 時間の映像を圧縮するのに 10 時間~ 20 時間程度)かかります。また、パソコンに大きな負荷がかかります。圧縮 作業中は、録画したり、他のアプリケーションを動作させたりしないでください。正常 に録画できなかったり、アプリケーションの動作が非常に遅くなることがあります。
 - ・使用しているコーデックによっては圧縮できないことがあります。また、MPEG4 系の コーデック (DivX、MS-MPEG4、Xvid 等) で圧縮している AVI 形式のファイルは、圧 縮することはできません。

すでに録画したファイルを圧縮する

すでに録画したファイルを圧縮する方法を説明します。

1



-「 ビデオ設定] をクリックします。

2



「録画 / 圧縮形式の設定] を選 択します。

「AVI,Windows Media の機能 を使用する 1 にチェックをつ けます。

3 「AVI、WMV 機能の使用についての注意事項」が表示されますので、表示された文 をよく読んで[はい]をクリックしてください。

- **4** 手順2の画面に戻りますので、[OK] をクリックします。
- **5** PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの usp をクリックして リストウィンドウを表示します。
- **6** リストウィンドウで圧縮したいファイルを右クリックして、[圧縮する] [WindowsMedia 形式に圧縮する] または [AVI 形式に圧縮する] を選択します。
- 7 「Windows Media 圧縮形式の選択(または AVI の圧縮設定)」画面が表示されますので、圧縮の設定を行い、[OK] をクリックします。

以上で圧縮が始まります。

- ・リストウィンドウの画面右の [タスク一覧] フォルダをクリックすると圧縮状況を確認できます。
 - ・圧縮されたファイルは、圧縮元のファイルと同じフォルダに作成されます。また、リストウィンドウの登録フォルダも圧縮元と同じフォルダに登録されます。

録画終了後に自動で圧縮する

これから録画予約するファイルや録画中のファイルを、録画が終了したときに自動で圧 縮します。

- 1 すでに録画したファイルを圧縮する」(P48)の手順1~4を行います。
- 2 録画予約しよう」(P29)や「 録画終了時間を指定しよう」(P28)などを参 照して、以下の画面(録画予約確認の画面)を表示します。



予約内容を確認します。

「録画後、自動圧縮を行う]に チェックを付け、圧縮形式や プロファイルを選択します。

「追加」または「変更」をク リックします。

以上で録画終了後に圧縮する手順は完了です。

- □ メントリストウィンドウの画面右の「タスクー覧」フォルダをクリックすると圧縮状況を確認 できます。
 - ・圧縮されたファイルは、圧縮元のファイルと同じフォルダに作成されます。また、リス トウィンドウの登録フォルダも圧縮元と同じフォルダに登録されます。

2.14 予約録画したファイルをコピーしよう

予約録画したファイルを自動的にコピーすることもできます。

1 「 録画予約しよう」(P29)や「 録画終了時間を指定しよう」(P28)などを参照して、以下の画面(録画予約確認の画面)を表示します。

2



予約内容を確認します。

[録画後にファイルをコピーする]にチェックを付け、コピー先を選択します。

[追加]または[変更]をク リックします。


以上で録画終了後にコピーする手順は完了です。

2.15 いらないシーンをカットしよう

いらないシーンをカットするには

いらないシーンをカットするには、「DVD Smart Edit」を使用します。いらないシーンをカットするためには、「いらないシーンを探す」、「いらないシーンの最初にマーカをつける」、「いらないシーンの最後にマーカをつける」、「カットリストからいらないシーンを選択する」、「ファイルを書き出す」の 5 つのステップが必要です。詳細な手順は次ページから説明します。

▲注意 「DVD Smart Edit」は、GOP 単位で映像を編集します。1 つの GOP が約 0.5 秒のため、約 0.5 秒ごとでしか映像をカットできません。

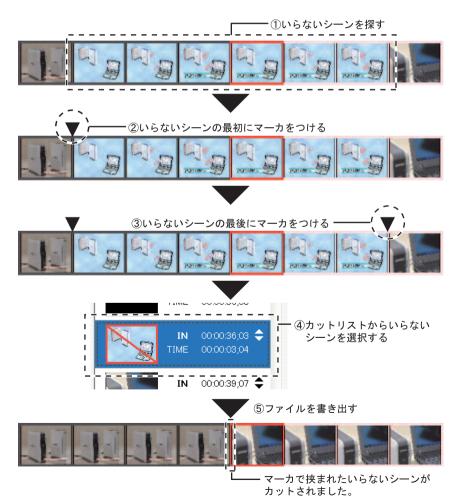

Step 1 いらないシーンを探す

1 [スタート] - [(すべての)プログラム] - [DigiOn] - [DVD Smart Edit] - [DVD Smart Edit] を選択し、DVD Smart Edit を起動します。

2



[ビデオファイル]をクリックします。

3



[クリップの読み込み]を クリックし、編集したい ファイルを開きます。


[カット編集]をクリック します。

4





[はい]をクリックします。

5 シークバーまたはジャンプボタンでいらないシーンを探します。

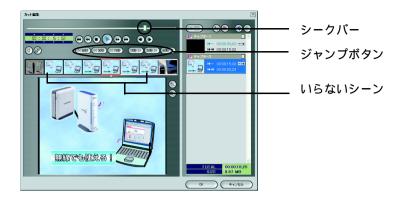

Step 2 いらないシーンの最初にマーカをつける

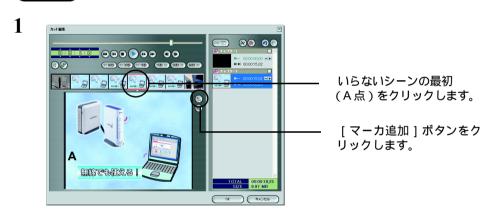

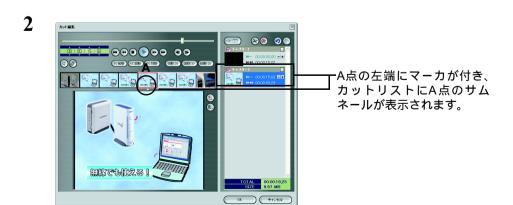

Step 3 いらないシーンの最後にマーカをつける

1 Step2 と同じ操作で、いらないシーンの最後 (B点) にもマーカを付けます。



2 他にもいらないシーンがあれば、Step2・3 を繰り返します。

Step 4 カットリストからいらないシーンを選択する



Step2 で追加されたカット をクリックします。

[カット無効]ボタンをク リックします。



サムネールに禁止マークが表示 されます(サムネールに赤色の斜 線が表示されます)

「メモ 禁止マークがついたシーンは、 ファイルを書き出したときに カットされます。

[OK] をクリックします。

Step 5 ファイルを書き出す



- [書き出し]をクリックします。

以降は画面に従って保存します。

2.16 DVD-Video や Video CD を作ろう

DVD-Video や Video CD を作成する場合、DVD-Video や Video CD の規格に適した形式で録画する必要があります。録画するときに DVD-Video や Video CD の規格に適した形式で録画しておくと、メディアに記録するときにビデオの変換処理を行わないので作成する時間を短縮できます。ここでは、DVD-Video や Video CD の規格に適した形式で録画し、DVD-Video や Video CD を作成する手順を説明します。



___「ビデオ設定]をクリックします。

[録画 / 圧縮形式の設定] をクリックします。

[MPEG] にチェックをつけ、 「詳細設定]をクリックします。

[カスタム設定]にチェックを つけ、[DVD 品質](Video CD を作成する場合は [MPEG-1 (VIDEO CD)])を選択します。

[OK]をクリックします。

- **4** DVD-Video や Video CD にしたい映像を録画します。
- 5 映像の編集を行う場合は、編集を行います

映像の編集は DVD ライティングドライブに付属のオーサリングソフトをご使用ください。詳しくは DVD ライティングドライブのマニュアルを参照してください。

6 メディアに書き込みます。

メディアへの書き込みは DVD ライティングドライブに付属のオーサリングソフト をご使用ください。詳しくは DVD ライティングドライブのマニュアルを参照して ください。

2.17 ショートカットキーで操作してみよう

PCastTV は以下のショートカットキーで操作することもできます。


ショートカットキー	動 作
Alt + A	PCastTVの情報について表示します。
Alt + Enter	ビデオウィンドウをフル画面表示に切り換えます。
Ctrl + P	静止画キャプチャを行います。
Ctrl + R	録画を開始します。
Ctrl + S	録画を停止します。
Ctrl + A	予約ダイアログを表示します。
Ctrl + I	入力を切り換えます。
F1	ヘルプを表示します。
↑またはPage UP	チャンネルを変更します。
↓またはPage Down	チャンネルを変更します。
\rightarrow	音量を上げます。
←	音量を下げます。

2.18 ビデオサーバー機能を利用しよう


ビデオサーバー機能を使用すると、LAN(ローカルエリアネットワーク)内のLinkTheater(PC-MP1000除く)やパソコンから次の操作ができるようになります。

- ・録画予約の登録 / 変更 / 削除
- ・録画した映像の閲覧
- ・LANの外(屋外など)にあるパソコンや携帯電話から録画予約をしたいときは、reserMailをお使いください。【P37】
 - ・離れたパソコンや LinkTheater から録画予約をすると、本製品を取り付けたパソコンが 省電力モードに移行しないよう自動的に設定されます。【P81】

LAN 内にある弊社製 LinkTheater(PC-MP1000 除く) から操作したい【P60】

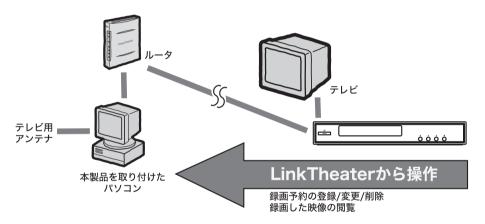

LAN 内にある離れたパソコンから操作したい【P62】

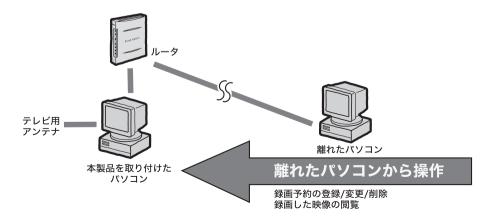

LAN 内にある LinkTheater から操作したい

- □メモ ·LinkTheater(PC-MP1000 除く) 付属の [PCast Media Server] がパソコンにインストール されているときは、タスクバーにある PCast Media Server のアイコンを右クリックし、 「終了」を選んで終了させてください。PCast Media Server がインストールされた環境 があるとビデオサーバー機能が動作しないことがあります。
 - ・あらかじめ LinkTheater をネットワークおよびテレビに接続しておいてください。

本製品を取り付けたパソコンの設定

1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリックし、表示さ れたメニューから [ビデオサーバー設定]をクリックします。



「ビデオサーバー機能を使用 する1をクリックし、チェッ クを付けます。

[OK]をクリックします。

3 PCast のリストウィンドウから、ネットワークに公開するフォルダを右クリック し、「プロパティークリックします。



4



[このフォルダをネットワークに公開する]をクリックし、 チェックを付けます。

[OK]をクリックします。

LinkTheater での操作

- 5 LinkTheater を起動します。テレビ画面に LinkTheater のログイン画面が表示されます。
- **6** ログイン画面の中からビデオサーバーを選択し(表示されるビデオサーバー名は環境によって異なります)、LinkTheater 付属のリモコン < Enter > ボタンを押します。

▲注意 ビデオサーバー側の設定によってはビデオサーバーが見つからない(検索できない)ことがあります。【P109】

7 以降はテレビ画面の情報にしたがって操作してください。



- ・録画予約・・・・・・録画予約を行うことができます。【P95】
- ・予約一覧・・・・・・録画予約の変更、削除ができます。【P96】
- ・公開フォルダ・・・・録画ファイルの閲覧、削除ができます。【P97】

□メモ 録画ファイルが MPEG1/2 形式であれば、公開フォルダからファイルを選択してテレビ画面で再生することができます。


LAN 内にある離れたパソコンから操作したい

- ・LinkTheater(PC-MP1000 除く)付属の [PCast Media Server] がパソコンにインストールされているときは、タスクバーにある PCast Media Server のアイコンを右クリックし、[終了]を選んで終了させてください。PCast Media Server がインストールされた環境があるとビデオサーバー機能が動作しないことがあります。
 - ・あらかじめ LinkTheater をネットワークおよびテレビに接続しておいてください。

本製品を取り付けたパソコンの設定

1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラの アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [ビデオサーバー設定]をクリックします。



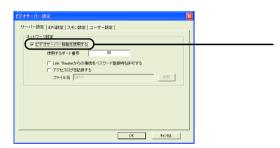

[ビデオサーバー機能を使用する]をクリックし、チェックを付けます。

3



[iEPG設定] タブをクリックします。

[サイトアドレス]から予約に 使用する iEPG サイトを選択 します。直接 URL アドレスを 入力することもできます。

[OK]をクリックします。

4 PCast のリストウィンドウから、ネットワークに公開するフォルダを右クリックし、[プロパティ] クリックします。



5



[このフォルダをネットワー クに公開する]をクリックし、 チェックを付けます。

[OK]をクリックします。

離れたパソコンでの操作

 $\mathbf{6}$ 本製品に付属のユーティリティ CD をパソコンにセットします。





[BUFFALO 製ソフト個別の セットアップ]をクリックし ます。

[開始]をクリックします。

8



[PCastTV Client Tool のインストール]をクリックします。

[開始]をクリックします。

以降は画面の指示にしたがってインストールしてください。

9 [スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV Client Tool]-[PCastTV Client Tool] を選択します。PCastTV Client Tool が起動します。


 ${f 10}$ [検索]-[ビデオサーバーを検索する]を選択します。



- ▲ 経意 ビデオサーバー側の設定によってはビデオサーバーが見つからない(検索できない)ことがあります。【P109】
- **11** 表示されたビデオサーバを右クリックし、[iEPG 予約用サーバーに設定する] を クリックします。



12 [スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV Client Tool]-[PCastTV iEPG 設定] を選択します。

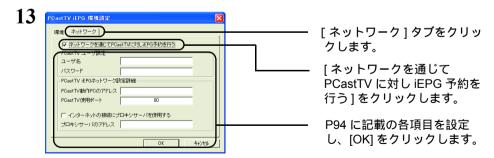

■ 手順 11 で [iEPG 予約サーバーに設定する] をクリックしていると、[PCastTV 動作 PC アドレス] と [PCastTV 使用ポート] は自動的に適切な値が設定されています。

14 表示されたビデオサーバを右クリックし、[ブラウザから開く]をクリックします。



15 以降は Web 操作画面の情報にしたがって操作してください。



- ・録画予約・・・・・・録画予約を行うことができます。【P95】
- ・予約一覧・・・・・録画予約の変更、削除ができます。【P96】
- ・公開フォルダ・・・・録画ファイルの閲覧、削除ができます。【P97】
- ・iFPG 番組表・・・・iFPG サイトを使用しての録画予約ができます。【P97】

離れたパソコンからの番組予約方法は次の2つの方法があります。

・iEPG サイトを使用して予約する

▲注意 ブラウザには Microsoft Internet Explorer6 以降をお使いください。

- 1.Web 操作画面で [iEPG 番組表] をクリックし、iEPG サイトを表示します。
- 2. 予約したい番組を選択し、番組表の[予約]をクリックします。
- 3.[iEPG 予約]ウィンドウが表示されます。内容を確認し、[予約]をクリックします。 以上で予約は完了です。
- ・Web 操作画面で直接予約する
 - 1.Web 操作画面で [録画予約] をクリックします。
 - 2.P95 に記載されている各項目を設定し、[予約する]をクリックします。 以上で予約は完了です。

2.19 アンインストール

アンインストールは、次のプログラムを実行してください。

PCastTV

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[アンインストーラ]

PCastTV Client Tool

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV Client Tool]-[アンインストーラ]

PC-MV31XR/PCI ドライバ

付属のユーティリティ CD をパソコンにセットしたときに起動する簡単セットアップで [BUFFALO 製ソフトの個別セットアップ]-[PC-MV31XR/PCI ドライバの削除] を選択すると削除できます。

この章でおこなうこと

PCastTV の詳細設定を説明します。録画品質や省電力の設定など様々な設定が行えます。

PCastTV の詳細設定

3.1	ピデオ設定 68 ページへ
3.2	iEPG 設定 86 ページへ
3.3	録画予約の設定 87 ページへ
3.4	TV チューナーの設定88 ページへ
3.5	デバイスの選択
3.6	PCastTV のスキンの設定 89 ページへ
3.7	ピデオサーバー設定90 ページへ
3.8	PCastTV Client Tool の設定93 ページへ
3.9	PCastTV の Web 操作画面 95 ページへ

3.1 ビデオ設定

PCastTV のビデオ設定で設定できる項目を説明しています。ビデオ設定を変更するには 以下の手順で行います。

1 プレイヤーウィンドウの [ビデオ設定]をクリックします。

2 設定する項目を選択します。 r 7頭尾 入力/出力の設定 緑画/圧縮形式の設定 ビデオ標準 NTSC_M_J ▼ 入力元 環境設定 素示画面の調整 表示機関の関係 才レビュー酸理 省電力根盤の設定 静止画キャブチャの設定 ビデオ・プロセッシン分談が 外部ツールの設定 自動コピーの設定 その他の動作設定 オーディオレベルの設定 設定 設定を変更します。 ライン入力 ▼ 入力元 ファイル設定 辞画ファイル名 C*Pocuments and Settings*buffalo*My Docur 参照 □ 予約級面時は、番組名を録画ファイル名にする □ 分割機両を使用する 分割サイズ □ [OK] をクリックします。 Kin**TV**

各項目の説明は、次のページからの説明を参照してください。

3.1.1 入力/出力の設定

映像やオーディオの入力設定、保存場所の設定、分割録画の設定が行えます。



映像の詳細設定		
ビデオ入力設定	ビデオ入力の設定をします。	
入力元	映像の入力元をS端子、TV(TV チューナー) ビデオ入力(コンポジット)から選択します。	
ビデオ標準	入力されるビデオの標準形式を選択します。日本では [NTSC_M_J] の形式が使用されていますので、[NTSC_M_J] を選択してください。	
オーディオ入力設定	オーディオの入力元を設定します	
入力元	本製品のオーディオケーブルを接続しているパソコンまたは サウンドカードの端子を選択します。通常は [Line in] や [Line] を選択してください。	
オーディオレベルの設定	録画する時の音量を調節します。詳しくは「オーディオレベルの設定」(P110) を参照してください。	
ファイル設定	録画するファイルの設定を行います。	
録画ファイル名	録画するファイル名を入力します。	
予約録画時は、番組名を録画 ファイル名にする	予約録画時、番組名を元にファイル名がつけられます。	
分割録画を使用する	分割録画を使用する場合にチェックを付けます。	
分割サイズ (MB)	分割録画を使用する場合に、ファイルを分割するサイズ(容量)を指定します。ハードディスクを FAT 形式でフォーマットしている場合には、4000MB 以下の容量を指定してください。FAT 形式では、1 つのファイルに 4GB 以上の容量を保存することができません。	

録画 / 圧縮形式の設定 3.1.2

音声入力の設定および音声形式の設定を行えます。



録画 / 圧縮形式の設定		
録画形式	録画する形式を設定します	
MPEG	MPEG 形式で録画する場合に選択します。	
Windows Media ()	Windows Media(WMV) 形式で録画する場合に選択します。なお、「AVI、Windows Mediaの機能を使用する」をチェックしないと、この形式は選択できません。	
AVI ()	AVI 形式で録画する場合に選択します。なお、「AVI、Windows Media の機能を使用する」をチェックしないと、この形式は選 択できません。	
AVI、Windows Media の機能を 使用する	AVI 形式や WindowsMedia(WMV) 形式で録画を行う場合にチェックします。チェックすると AVI 形式や Windows Media 形式で録画するときの注意が表示されますので、同意する場合は [はい] をクリックし、同意しない場合は [いいえ] をクリックしてください。ここで同意しない場合、AVI 形式や Windows Media(WMV) 形式での録画はできません。	

AVI 形式や Windows Media(WMV) 形式で録画する場合は自己責任で行ってくださ い。弊社では、AVI 形式や Windows Media (WMV) 形式で録画した場合のサポート は行っておりません。あらかじめご了承ください。

各録画形式(MPEG、Windows Media、AVI)の横にある [詳細設定] をクリックすると、 各録画形式の詳細な設定を行うことができます。また、録画するときの録画品質(プロ ファイル)の設定する場合も詳細設定から行うことができます。各形式の詳細設定の説 明は以下のページを参照してください。

MPEG 形式の詳細設定 (P71)

Windows Media 形式の詳細設定 (P75)

AVI 形式の詳細設定 (P78)

MPEG 形式の詳細設定

MPEG 形式で録画する場合の録画品質を設定します。また、既存の設定の他に自分オリジナルの設定を作成できます。



MPEG 圧縮設定	
圧縮品質設定	MPEG 形式で録画する場合の録画品質(プロファイル)選択、設定します。各録画品質の設定値は、画面右側に表示されます。
最高品質	DVD メディア (4.7GB) 1 枚に約 1 時間 12 分の映像を録画できます。3 つの録画品質の中で一番きれいに保存できますが、録画ファイルの容量が大きくなります。
高品質	DVD メディア(4.7GB)1 枚に約1時間37分の映像を録画できます。3つの録画品質の中で2番目にきれいに保存でき、録画ファイルの容量も2番目に少なくなります。
普通	DVD メディア (4.7GB) 1 枚に約2時間23分の映像を録画できます。3つの録画品質の中で一番少ない容量で保存できますが、他の2つに比べ画質が劣ります。
カスタム設定	オリジナルの設定を作成した場合は [カスタム設定] を選択し、作成した録画品質を選択できます。初期設定では、カスタム設定に 2 つのプロファイルが登録してあります。DVD-Videoを作成する場合は、[DVD 品質] を、Video CD を作成するときは [MPEG-1 (VIDEO CD)] をお使いください。
設定	カスタム設定で選択している録画品質(プロファイル)を編集するときにクリックします。
追加	新しい録画品質(プロファイル)を作成する場合にクリックします。
削除	カスタム設定で選択している録画品質(プロファイル)を削除 します。

オリジナルの設定を作成する場合は[追加]、すでにある録画品質(プロファイル)を編集する場合には[設定]をクリックします。[追加]または[設定]をクリックすると録画品質を追加、編集するウィンドウが表示されます。

プロファイルの追加、編集には、ビデオ形式とオーディオ形式の 2 つのタブがあります。画面上の[ビデオ形式]タブと[オーディオ形式]タブをクリックしてビデオ設定とオーディオ設定を行ってください。詳しくは、次のページを参照してください。

《録画品質の追加、編集をする場合(ビデオ形式)》



	ピデオ形式	
プロファイル名	設定する録画品質の名称を入力します。	
圧縮設定	録画形式を MPEG-1、MPEG-2、VIDEO-CD(1)から選択します。	
解像度	録画する画面サイズを設定します。	
レート設定	作成、編集する録画品質の映像設定を行います。	
調整モード(2)	調整モードを固定ビットレート (CBR)、可変ビットレート (CVBR)、固定品質 (CQ)(3)から選択します。各モードの特徴は、「用語集」(P111)を参照してください。また、ここで選択したモードによって「レート設定」で設定できる項目が異なります。	
ビットレート	ビットレートを設定します。設定可能範囲は192~15000(kbps)です。設定する値が大きいほど映像がきれいになりますが、録画したファイルの容量も大きくなります。調整モードで「可変ビットレート」を選択している場合は、ここで設定したビットレートを中心に最大ビットレートから最小ビットレートの範囲で録画します。設定する値は、下で設定する「最大ビットレート」と「最小ビットレート」の範囲に収まるように設定してください。	
最大ビットレート	録画するときの最大ビットレートの設定です。調整モードで「可変ビットレート」を選択した場合のみ設定できます。設定可能範囲は、上項目の「ビットレート」の値~15000(kbps)です。	
最小ビットレート	録画するときの最小ビットレートの設定です。調整モードで「可変ビットレート」を選択した場合のみ設定できます。設定可能範囲は 192(kbps) ~上項目の「ビットレート」の値です。	
オプション	映像処理やインターレス解除、CPU処理速度の設定ができます。	
映像処理	スムージングを設定します。スムージングを選択すると、映像 をソフトにします。	
インターレス解除	インターレス解除の設定をします。 ボブは、ノイズは残りますがメディアンに比べシャープな画像 になります。 メディアンは、画像をぼかしノイズを除去します。	
CPU 処理速度	CPU にどれだけの負荷をかけるか設定します。値が高いほど画質が向上しますが、CPU (パソコン) にかかる負荷が大きくなります。通常は、0 ~ 2 の値を使用してください。	

- 1 Video-CD 規格に準拠した MPEG1 形式で録画する形式です。VIDEO-CD を選択した場合は、解像度の設定とレート設定ができません(固定となります)。
- 2 調整モードで設定したモードによってレート設定で設定できる項目が異なります。
- 3 調整モードで「固定品質(CQ)」を選択した場合、画面が以下のように変わります。固定品質の設定は、レート設定に表示されているゲージを調節して行います(ビットレートの指定はできません)。ゲージを高圧縮に近づけるとファイルサイズは小さくなりますが画質が悪くなります。逆に、ゲージを高画質に近づけると、ファイルサイズは大きくなりますが高画質の映像で録画できます。



- ゲージを動かして画質を調節します。

《録画品質の追加、編集をする場合(オーディオ形式)》



オーディオ設定	
周波数	オーディオの周波数を表示します。MPEG1 は 44.1KHz、MPEG2 は 48KHz となります(変更はできません)。
ビットレート	音声のビットレートを表示します。ビットレートは高ければ高 いほど音質はよくなりますが、録画したときの容量も大きくな ります。

Windows Media 形式の詳細設定

AVI 形式や Windows Media(WMV) 形式での録画は、自己責任にて行ってください。 弊社では、AVI 形式や Windows Media (WMV) 形式で録画・圧縮した場合のサポートは行っておりません。あらかじめご了承ください。

WMV 形式で録画する場合のプロファイル(録画品質)を設定できます。

選択したプロファイルの設定は、画面右に表示されます。



WMV 圧縮設定	
高品質	3 つの録画品質の中で一番きれいに保存できますが、録画ファイルの容量が大きくなります。
中品質	3 つの録画品質の中で 2 番目にきれいに保存でき、録画ファイルの容量も 2 番目に少なくなります。
ストリーム品質	3 つの録画品質の中で一番少ない容量で保存できますが、他の 2 つに比べ画質が劣ります。
カスタム設定	オリジナルの設定を作成した場合は [カスタム設定] を選択し、作成した録画品質を選択できます。
設定	カスタム設定で選択している録画品質(プロファイル)を編集 するときにクリックします。
追加	新しい録画品質(プロファイル)を作成する場合にクリックします。
削除	カスタム設定で選択している録画品質(プロファイル)を削除 します。
圧縮時にマルチパス処理を 行う(録画時は無効)	WMV 形式に圧縮する場合に、マルチパス(圧縮を行うビデオの内容を確認後、圧縮する処理を行う方法です。通常の圧縮より高品質になりますが、圧縮時間が倍の時間かかります。) 処理を行うか設定します。
選択されているプロファイ ルの詳細	選択した録画品質(プロファイル)の詳細情報を表示します。

[追加]や[設定]をクリックして、オリジナルのプロファイルを作成、編集することができます。

プロファイルの追加、編集には、ビデオ形式とオーディオ形式の 2 つのタブがあります。画面上の[ビデオ形式]タブと[オーディオ形式]タブをクリックしてビデオ設定とオーディオ設定を行ってください。

《プロファイルの追加、編集をする場合(ビデオ形式)》



ピデオ形式	
プロファイル名	作成、編集するプロファイル(録画品質)名を入力します。
使用する CODEC	使用するコーデックを選択します。滑らかな映像を録画するには、Windows Media8 形式では 1.8GHz 以上、Windows Media9 形式では 2.0GHz 以上の CPU をお使いになることをお勧めします。
ビデオ詳細	ビデオの詳細設定を行います。
ビデオサイズ	録画するビデオサイズ(解像度)を選択します。
バッファサイズ	ビデオ保存時使用するバッファサイズを指定します。バッファサイズを大きくすると保存するビデオ品質は上がりますが、使用するメモリが多くなります。
ビットレート	ビットレートを設定します。ビットレートが高いほどきれいな 画像になりますが、録画したファイルの容量も大きくなりま す。
フレームレート	フレームレートを設定します
キーフレーム間隔	キーフレームの間隔を秒単位で指定します。
ビデオの滑らかさ	ビデオの動きの滑らかさを設定します。数値が小さいほど画面 が滑らかになりますが、画質が落ちます。

《プロファイルの追加、編集をする場合(オーディオ形式)》



オーディオ形式	
使用する CODEC	オーディオ圧縮に使用するコーデックを選択します。
オーディオ詳細	オーディオの詳細設定を行います。
バッファサイズ	オーディオ保存に使用するバッファサイズを指定します。バッファサイズを大きくすると保存するビデオ品質は上がりますが、使用するメモリが多くなります。
使用するフォーマット	録音するオーディオ形式を選択します。
VBR を使用する	VBR を使用するかを設定します。 VBR を使用すると、録画しているシーンによってビットレート(データ量)を変動させ、どのシーンも同じ画質となるように録画します。 この項目にチェックした場合は、正常に録画できないことがありますので、ご注意ください。
マルチパス設定()	マルチパスの設定をします。マルチパスとは、圧縮を行うビデオの内容を確認後、圧縮する処理を行う方法です。通常の圧縮より高品質になりますが、圧縮時間がかかります。

マルチパス設定は、録画後に WMV 形式に圧縮する場合のみ有効です。リアルタイムで録画している場合は、マルチパス設定を使用できません。

AVI 形式の詳細設定

AVI 形式や Windows Media(WMV) 形式での録画は、自己責任にて行ってください。 弊社では、AVI 形式や Windows Media(WMV)形式で録画・圧縮した場合のサポー トは行っておりません。あらかじめご了承ください。

AVI 形式で録画する場合のフレームレートと解像度を設定します。また、コーデックを 使用して圧縮する場合は、使用するコーデックを指定することができます。



AVI 圧縮設定	
映像設定	映像の設定を行います
フレームレート	フレームレートを設定します。
解像度	録画する画面サイズを設定します。解像度を高くすると、録画 したときの容量も大きくなることがあります()。
圧縮 CODEC	コーデックを使用してリアルタイムに圧縮しながら録画する場合は、使用するコーデックを選択します。コーデックによっては、右横の[設定]ボタンからコーデックの設定を行うことができます。 コーデックを使用しない場合は、[再圧縮なし]を選択してください。
音声設定	音声の設定を行います。
圧縮 CODEC	オーディオに使用するコーデックを表示します。設定を変更したい場合は、右にある[設定]をクリックします。
音声形式	圧縮 CODEC で使用する音声形式を表示します。設定を変更したい場合は、圧縮 CODEC の右にある [設定]をクリックします。

録画したときの容量は、AVI 圧縮設定の「ビデオ」で選択したコーデックに依存し ます。例えば MPEG4 系のコーデック (DivX、MS-MPEG4、Xvid 等) ではビット レートが固定されているため、解像度を変更しても録画したファイルの容量は変わ りません。

3.1.3 表示画面の調整

表示画面の明るさ、コントラストなどの値を変更し、表示画面の設定を調節することができます。



表示画面の調整	
明るさ	明るさを調整します。
コントラスト	コントラストを調整します。
色合い	色合いを調整します。
鮮やかさ	鮮やかさを調整します。
鮮明度	シャープさを調整します。
ガンマ()	ガンマ値を調整します。
ホワイトバランス()	ホワイトバランスを調整します。
ゲイン()	ゲインを設定します。
逆光補正()	逆光補正を設定します。
色の有効化()	色の有効化を設定します。
初期設定	表示画面の設定を出荷時状態に戻します。

本製品では設定できません。

3.1.4 プレビュー設定

テレビやビデオの映像のプレビュー(表示)を設定をすることができます。なお、この 設定は、プレビューのみの設定です。録画する映像には反映されません。



プレピュー設定	
映像の細かさ	
粗い(320 × 240)	プレビューを 320 × 240 で表示します。
細かい(640 × 480)	プレビューを 640 × 480 で表示します。
インターレス解除	
しない	プレビューにインターレスの解除を行いません。パソコンにあまり大きな負荷をかけないため、録画するときなどにお勧めします。
ハーフ・フィールド	プレビューで表示される映像の縦の解像度を半分にします。縦 の解像度が半分になるため、映像が少し粗くなります。
2 重化(メディアン)	画像ぼかしノイズを除去した映像を表示します。
2 重化(フィールド多重)	1フレームから2フィールドを作成し、多重化処理を行います。 最もパソコンに負荷がかかります。

3.1.5 省電力機能の設定

省電力の設定をすることができます。



省電力機能の設定	
省電力モード移行の拒否設 定	録画中や再生中に省電力モードに移行しないように設定できます。
省電力モードの復帰設定 (1)(2)	予約録画の時間になった場合に、自動的に省電力モードから復帰するように設定できます。また、予約録画の何分前に自動復帰するかを設定できます。
省電力モードへの移行設定 (3)(4)(5)	予約録画終了後に省電力モードへ移行する際のタイミングや モードを設定します。

- 1 パソコンによっては休止状態からの復帰ができない場合があります。復帰が可能 かテスト後、使用することをお勧めいたします。
- 2 スタンバイ、休止状態からの復帰を行うには、Windows の電源設定において以下の設定を行う必要があります。

Windows のコントロールパネル内の「電源オプション」選択します。

「詳細設定」を選択します。

「スタンバイから回復するときにパスワード入力を求める」のチェックを外 します。

- 3 予約録画開始前の省電力モード設定は、Windows で行ってください。
- 4 省電力モードからの復帰ができないパソコンでは、予約録画開始前にパソコンが 省電力モードに移行しないように設定してください。
- 5 全ての予約が終了したときにパソコンをシャットダウンさせたい場合は、「全予 約終了の場合に PC をシャットダウンする」と「予約録画後に省電力モードに移 行する」の両方にチェックしてください。どちらか片方しかチェックがない場合 には、全ての予約が完了してもパソコンがシャットダウンしません。

3.1.6 静止画のキャプチャ設定

静止画キャプチャの設定を行えます。



静止画キャプチャの設定	
画像フォーマット	保存する形式を選択します。BMP 形式 /JPEG 形式の選択が可能です。
保存フォルダ	記録した静止画像を保存するフォルダを選択します。静止画は 指定されたフォルダに連番で記録されます。
品質	JPEG 形式記録時の品質を設定します。1 ~ 100 の範囲で設定が可能です。数値が高いほど、画質がよくなりますが、ファイルサイズが大きくなります。

3.1.7 ビデオ・プロセッシング設定

3次元 Y/C 分離機能やゴースト軽減機能の ON/OFF を設定できます。 各映像入力端子やテレビチャンネルごとに設定できます。



ピデオ・プロセッシング設定	
設定チャンネル	ビデオ・プロセッシング設定をするチャンネルや映像入力を選択します。
TV チューナー	テレビの各チャンネルにビデオ・プロセッシング設定するときに選択します。 チャンネルごとに設定したい場合は、設定するチャンネルを選択し、全チャンネルを設定したい場合は、[この設定を全てのチャンネルに適用する]をクリックします。
ビデオ入力 (1)	ビデオ入力(コンポジット)の映像にビデオ・プロセッシング 設定するときに選択します。

	ピデオ・プロセッシング設定
S端子(2)	S 端子の映像にビデオ・プロセッシング設定するときに選択します。
この設定を全てのチャンネ ルに適用する	テレビの全てのチャンネルにビデオ・プロセッシング設定する ときにクリックします。
3 次元デジタル機能	3 次元 Y/C 分離と 3 次元ノイズ除去 (Y/C 分離は 2 次元) のどちらを使用するか設定します。
3 次元 Y/C 分離	入力映像に 3 次元 Y/C 分離機能を使用します。3 次元 YC 分離機能を使用することで格子模様などの色のにじみを低減できます。
2 次元 Y/C 分離 + 3 次元ノイ ズ除去	入力映像に2次元Y/C分離機能と3次元ノイズ除去機能を使用します。3次元ノイズ除去機能により、ノイズが軽減された映像を楽しむことができます。
ゴースト軽減機能	テレビの画面が2重3重に見えるゴースト低減する機能を使用 するか設定できます。
使用する(3)	ゴースト軽減機能を使用します。テレビの画面が2重3重に見 えるゴースト低減することができます。
使用しない	ゴースト軽減機能を使用しません。

- 1 ビデオ入力を選択した場合、ゴースト軽減機能は使用できません。
- 2 S端子を選択した場合、3次元デジタル機能が「2次元 Y/C 分離 +3次元ノイズ除去」固定となります(選択できません)。また、ゴースト軽減機能も使用できません。
- 3 ゴースト低減機能のため、チャンネル切り替え時などに画面が白みがかることがあります。また、ゴーストが軽減されるまでには数分かかります。なお、ゴースト除去用の信号が受信できない場合は、効果がない場合があります

外部ツールの設定 3.1.1

リストウィンドウから起動するビデオ編集ソフトを設定します。



外部ツールの設定 リストウィンドウから起動する編集ソフトを設定することが できます。初期設定では、設定されていません。設定する場合 ビデオ編集ソフト() は、[参照]をクリックして設定したいビデオ編集ソフトの実 行ファイルを選択してください。

お使いの環境や設定したソフトによっては正常に動作しないことがあります。正常 に動作しない場合は、設定を解除してください。

自動ファイルコピー設定 3.1.2

予約録画後、ファイルを自動コピーする時のフォルダを指定できます。



自動ファイルコピー設定	
コピー先フォルダ	自動コピーするときのコピー先フォルダを入力します。
参照	参照をクリックしてコピー先フォルダを選択することもでき ます。
LinkStation を検索	本製品と同じルータを使用しているネットワーク内に LinkStationがある場合、ネットトワークから LinkStation を 検索してコピー先に選択するともできます。

3.1.3 その他の動作設定

オーバーレイや OSD などを設定できます。



その他の動作設定	
TV 表示を強制的にオーバーレイ表示する()	通常の設定でビデオウィンドウがオーバーレイされない場合 にチェックを付けてください。ビデオウィンドウをオーバーレ イ表示します。
OSD を表示する	チャンネルを変更したり、入力元を変更したりした場合に、ビ デオウィンドウに案内表示を表示するかを設定できます。
予約の開始時間と他の予約 の終了時間が重なる時には、 終了を1分早める	時間帯を続けて録画する場合、前の時間帯の番組の録画終了時間を1分早め、スムーズに次の番組の録画を行えるように設定できます。 この設定にチェックがされていない場合、録画開始時間が遅れることがあります。
HDD の空き容量が自動削除を 行う容量以下になったら録 画を停止する	ハードディスクの空き容量が下の「自動削除を行う HDD の空き容量」で設定した容量を下回ったときに録画を停止します。この項目にチェックがされていない場合は、ハードディスクの空き容量がなくなるまで録画をつづけます。ハードディスクの空き容量がなくなった場合は、パソコンのシステムが停止(ハングアップ)することがありますので注意が必要です。
プレイヤーウィンドウにヒ ントを表示する	この項目にチェックをすると、プレイヤーウィンドの各ボタン にマウスカーソルを置いたときにボタンの説明を表示します。
フルスクリーン表示時に自 動的にサブウィンドウを非 表示にする	ビデオウィンドウをフルスクリーン(全画面)表示にした場合、 プレイヤーウィンドウやリストウィンドウを非表示にします (フルスクリーン表示になってから約7秒後に非表示になりま す)、再度表示させたい場合は、画面をクリックしてください。
録画中のチャンネル変更・入 力切り換えを禁止する	録画中のチャンネル変更・入力切り換えを禁止します。
CM スキップの時間	CM スキップボタンをクリックしたときに何秒スキップするか を設定します。
自動削除を行うHDDの空き容量	ファイルの自動消去を行う場合は、自動消去を開始する空き容量を設定します。 上の「HDDの空き容量が自動削除を行う容量以下になったら録画を停止する」にチェックをした場合は、録画を停止する容量を設定します。録画中にハードディスクの空き容量がここで設定した容量を下回ると、自動的に録画を停止します。

お使いの環境によってはオーバーレイできないことがあります。

3.2 IEPG 設定

iEPG の設定を行うには、プレイヤーウィンドウから [iEPG 設定]をクリックし、以下 の画面を表示させます。


この画面から iEPG サイトの設定や、iEPG の関連付けを設定できます。



i EPG 設定	
i EPG ホームページ設定	iEPG 対応のサイトを選択します。また、サイトアドレス欄に 直接 URL を入力するすることも可能です。
i EPG 関連付け設定	PCastTV で iEPG 予約をお使いになる場合は、「PCastTV に iEPG サイトを関連付ける」にチェックを入れてください。

録画予約の設定

録画予約の設定画面を表示するには、PCastTV の画面を右クリックし、「予約追加] を 選択します。

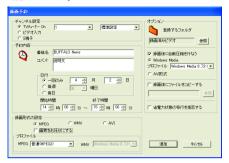


録画予約の設定	
チャンネル設定	入力チャンネル、音声モード () を選択します。 標準設定を選択した場合、現在の音声モードをそのまま使用 します。
予約内容	番組名、コメント、日付、開始終了時刻を選択します。
録画形式の設定	保存する形式 MPEG、WMV、AVI を選択します。 MPEG の場合、[画質をお任せにする] を選択して指定した容量 サイズに合わせて画質を調整することもできます。
登録するフォルダ	録画した動画を保存するフォルダを設定します。
録画後に自動圧縮を行なう	録画が終わると自動的に圧縮 (Windows Media または AVI 形式) を行うように設定できます。
録画後にファイルをコピー する	録画が終わると自動的にファイルをコピーするように設定で きます。
省電力状態の移行を拒否す る	予約処理後、省電力モードに移行しないよいうに設定できます。

3.4 TV チューナーの設定

テレビチューナーの設定方法を説明します。

1 PCastTV の画面を右クリックして、[設定] - [TV チューナーの設定]をクリッ クします。

2

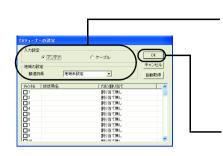

お使いの環境を選択します。

「都道府県」の設定は、お住まいの場所 に近い地域を選択してください。選択 した地域の放送局名(テレビ局名)が 設定されます

[OK] をクリックします。

▲ テレビ放送のアナログ周波数変換(アナアナ変換)などによりチャンネルが変更さ れた場合は、設定を変更する必要があります。そのときは、「自動取得」をクリック して、受信できるチャンネルを検索してください。

- □▼■・「都道府県」の設定を行っても選択できないチャンネルがある場合には、「自動取 得] をクリックした後に [OK] をクリックしてください。放送が行われているチャ ンネルを自動的に検索し、チャンネル設定を行います。
 - ・[自動取得]をクリックしてもお気に入りのチャンネルが検索できない場合は、お 気に入りのチャンネル欄にある にチェックを付けてください。 あるチャンネルは、プレイヤーウィンドウのチャンネル変更ボタン(🔥 または) でチャンネルを変更できます。
 - ・リモコン割り当てを設定すると、プレイヤーウィンドウのチャンネル番号ボタン からチャンネルが変更できます。リモコン割り当てを設定する場合は、設定した いチャンネルのリモコン割り当て欄をダブルクリックし、割り当てる数字を選択 します。

以上で TV チューナーの設定は完了です。

3.5 デバイスの選択

PCastTV で使用するデバイスの設定を行うことができます。

- $oldsymbol{1}$ PCastTV の画面を右クリックして、[設定] [デバイスの選択]を選択します。
- 2 映像デバイスと音声デバイスの選択画面が表示されますので、映像デバイスと音声 デバイスを選択して[OK]をクリックします。

以上で、デバイスの選択は完了です。

3.6 PCastTV のスキンの設定

PCastTV のスキンを変更できます。スキンを変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 PCastTV の画面を右クリックして、[設定] [スキンの選択]を選択します。
- 2 スキンの選択画面が表示されますので、使用したいスキンを選択して [OK] をクリックします。


以上で、スキンの設定は完了です。

3.7 ビデオサーバー設定

ネットワークを通じて LAN 内のパソコンや Link Theater から番組予約や予約の削除した いとき、ビデオサーバーの設定が必要となります。

設定を行うにはタスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリック し、表示されたメニューから[ビデオサーバー設定]をクリックします。


サーバー設定 3.7.1

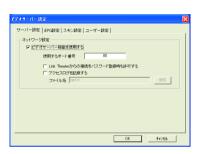

ネットワーク設定	
ビデオサーバー機能を使用 する	ビデオサーバー機能を使用するときは必ずクリックして チェックマークを表示させてください。
使用するポート番号	ビデオサーバーが使用するポート番号を指定します。初期設定では「80」を使用します。
LinkTheater からの接続をパ スワード登録時も許可する	LinkTheater は、ユーザー名・パスワード入力機能を持っていないためアクセス制限を行なったビデオサーバを使用することはできません。しかし、この項目にチェックを付けることでLinkTheater と判断される接続は認証処理を行なわずに接続し、ビデオサーバを使用できます。
アクセスログを記録する	アクセスログをファイルに記録します。初期設定では PCastTV インストール先の「 log.txt 」に保存します。

3.7.2 iEPG 設定

P86 に記載の iEPG 設定以外にも、ビデオサーバー設定ウンドウから [iEPG 設定] タブを選択することで、iEPG の設定を行うことができます。

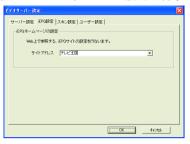

i EPG 設定	
i EPG ホームページの設定	iEPG 対応のサイトを選択します。またサイトアドレス欄に直接 URL を入力することも可能です。

3.7.3 ビデオサーバー予約画面のスキン設定

LAN内のパソコンから番組予約する際に使用する予約画面のレイアウト(スキン)を変更できます。スキンを変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [ビデオサーバー設定] をクリックします。
- 2 [スキン設定]タブをクリックします。
- 3 スキンの選択画面が表示されますので、使用したいスキンを選択して [OK] をクリックします。

以上で、スキンの設定は完了です。

3.7.4 ユーザー設定

ビデオサーバ機能にアクセス制限を設定できます。アクセス制限したい場合は、以下の 手順でユーザー名とパスワードを登録してください。

- 1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリックし、表示さ れたメニューから [ビデオサーバー設定]をクリックします。
- 2 [ユーザー設定]タブをクリックします。
- 3 [追加]をクリックします。
 - □▼〒 ・登録可能なユーザー数は5つまでです。
 - ・ユーザー情報の編集を行いたいときはユーザーを選択し、[編集]をクリックして ください。
 - ・ユーザー情報の編集を行いたいときはユーザーを選択し、[削除]をクリックして ください。
- 4 ユーザー名、パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

以上で、ユーザー設定は完了です。

3.8 PCastTV Client Tool の設定

PCastTV Client Tool を使用すると、LAN 内の PCastTV(ビデオサーバー)を簡単に検索することができます。

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV Client Tool]-[PCastTV Client Tool] を選択することで起動できます。

3.8.1 ビデオサーバーの検索



メニューから [検索]-[ビデオサーバー を検索する] をクリックすると、ビデ オサーバーを検索します。

本製品を取り付けたパソコンは、[ビデオサーバー機能を使用する]に設定しておいてください。(P90)




検索されたビデオサーバーを右クリッ クすると、次のメニューが表示されま す。

▲注意 ビデオサーバー側の設定によってはビデオサーバーが見つからない(検索できない)ことがあります。【P109】

i EPG 設定	
ブラウザから開く	ブラウザでビデオサーバーの予約画面を表示します。
iEPG 予約用サーバーに設定	選択しているビデオサーバーを iEPG 予約に使用するサーバー
する	に指定できます。
このサーバーへのショート	選択しているビデオサーバーへのショートカットアイコンを
カットを作成する	デスクトップに作成します。

3.8.2 iEPG 環境設定

iEPG 番組表を使用するには、iEPG の環境を設定する必要があります。

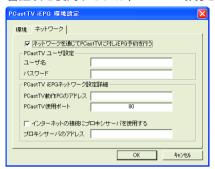

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV Client Tool]-[PCastTV iEPG 設定]を選 択すると、iEPG 環境設定画面が表示さ れます。

	公開フォルダ・メディア一覧
ネットワークを通じて PCastTVに対しiEPG予約を行 なう	ネットワーク上のPCastTVに対して予約を行なう場合にチェックを付けます。ローカルハードディスクにある PCastTV に対して録画予約を行なう場合はチェックを外します。
ユーザー名	PCastTV にユーザー登録をしている場合 (P92) は、登録した ユーザー名を入力します。
パスワード	ユーザー名に対応するパスワードを入力します。
PCastTV 動作 PC のアドレス ()	PCastTV が動作している PC の IP アドレスを入力します。
PCastTV 使用ポート ()	PCastTV が使用しているポート番号を設定します。
インターネット接続にプロ キシサーバーを使用する	ネットワーク上のPCastTVに接続する際にプロキシサーバーを 経由する場合に設定します。
プロキシサーバーのアドレ ス	プロキシサーバーのアドレスを設定します。

PCastTV Client Tool で検索されたビデオサーバーに、[iEPG 予約用サーバーに設定す る](P93)を選択すると自動的に設定されます。

3.9 PCastTV の Web 操作画面

ネットワークを通じて LAN 内のパソコンや LinkTheater から操作するときは、PCastTV の Web 操作画面を使用します。

Web 操作画面の表示のさせ方は次の3つの方法があります。

- ・PCastTV Client Tool で検索し、「ブラウザから開く」をクリックする【P93】
- ・直接ブラウザのアドレス入力欄に IP アドレス () を入力する

例: http://192.168.11.123/

IP アドレスは本製品を取り付けたパソコンのコマンドプロンプト (DOS プロンプト) で、ipconfig と入力すると表示されます。

・LinkTheater のログイン画面で PCastTV(ビデオサーバー)を選択する

3.9.1 録画予約



Web 操作画面で [録画予約]、または LinkTheaterのログイン画面で[録画予約]を 選択すると、録画予約画面が表示されます。 設定項目はどちらも同じです。画面は Web 操作画面で [録画予約]で選択した例です。

録画予約	
録画チャンネル	録画するチャンネル、入力元を選択します。
予約の種類	「一回」「毎週」「毎日」から録画する種類を選択します。
録画時間設定	録画の日時を選択します。
録画処理の選択	録画の処理は「MPEG」、「WMV()」となります
録画処理の圧縮プロファイ ルの選択	MPEG 圧縮プロファイルを選択します。
予約する	上記項目で予約を実行します。
リセット	各項目で選択した設定を取り消します。

WMV 形式の録画をする場合、あらかじめ PCastTV の設定で、「AVI、WIndows Media の機能を使用する」(P48) にチェックを入れる必要があります。

予約一覧 3.9.2



Web 操作画面で [予約一覧]、または LinkTheaterのログイン画面で[予約一覧]を 選択すると、予約一覧画面が表示されます。 設定項目はどちらも同じです。画面はWeb 操作画面で[予約一覧]で選択した例です。

予約一覧	
No	予約番号です。予約を削除するとき、クリックしてチェック ボックスにチェックマークを表示させます。
番組名	予約した番組名です。予約を編集するときはこちらをクリック して選択してください。
予約時間	予約している録画開始 / 終了時間です。
録画形式	録画形式が表示されます。
削除する	「No」で選択した予約を削除します。
リセット	各項目で選択した設定を取り消します。

▶ 予約を変更したいときは、「予約一覧」画面で予約した番組名をクリックしてくださ い。予約変更画面が表示されます。

3.9.3 公開フォルダ・メディア一覧



Web 操作画面で [公開フォルダ]、または LinkTheater のログイン画面で [公開フォルダ] を選択すると、予約一覧画面が表示されます。

設定項目はどちらも同じです。画面は Web操作画面で[公開フォルダ]で選択し た例です。

公開フォルダ・メディア一覧	
No	ファイルを削除するとき、クリックしてチェックボックスに チェックマークを表示させます。
ファイル名	ファイル名が表示されます。動画、静止画、音楽ファイルのファイル名をクリックすると閲覧、再生します。 WMV ファイルの場合、Windows Media Player9 を使用することによりストリーミング再生を行うことができます。 AVI、MPEG1/2 ファイルの場合、ダウンロード後に再生します。
種類、サイズ、更新日	ファイルの種類、サイズ、更新日を表示します。
削除する	「No」で選択したファイルを削除します。
リセット	選択した項目を取り消します。

3.9.4 iEPG 番組表

ビデオサーバーの予約画面で [iEPG 番組表] をクリックすると、iEPG サイトが表示されます。iEPG サイトから録画予約することもできます。

iEPG サイトの使用方法については、ご使用されているサイトのご案内をご覧ください。 LinkTheater では、iEPG 番組表は利用できません。

第4章

この章でおこなうこと

困ったときの対策方法や用語集、仕様などを説明しています。

付録

4.1	困ったときは
4.2	オーディオレベルの設定
4.3	用語集111 ページへ
4.4	什様

4.1 困ったときは

ドライバのインストールができない

原因 : 本製品が正しく接続されていない。

対策 : パソコンの電源スイッチを OFF にし、本製品を取り付けなおしてください。

原因: PCIバススロットの規格が違っている

対策 : 本製品を接続している PCI バススロットが「PCI Rev2.1」以降に準拠してい

るか確認してください。Rev は、パソコンのマニュアルを参照するか、パソ

コンメーカにお問い合わせください。

原因 : 本製品が正しく認識されていない(ドライバが正常にインストールされない)

対策 : 以下の手順でドライバの再インストールを行ってください。

- 2 簡単セットアップが起動しますので、[BUFFALO 製ソフトの個別インストール]を選択して[開始]をクリックします。
- 3 [PC-MV31XR/PCIドライバの削除]を選択して[開始]をクリックします。
- 4 「PC-MV31XR/PCI のデバイスドライバを削除いたしました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- 5 パソコンを再起動します。
- 6 別紙「はじめにお読みください」の手順で本製品をドライバをインストールします。

映像が表示されない

原因: 配線が間違っている。

対策 : 別紙「はじめにお読みください」を参照して、正しく配線してください。

原因: 正しい入力を選択していない。

対策 : PCastTV の [TV] ボタンをクリックして正しい入力を選択してください。

原因 : ビデオ機器を再生していない(ビデオ機器の映像を見る場合のみ)

対策 : ビデオ機器を再生してください。

原因 : ディスプレイドライバがハードウェアオーバーレイに対応していない

対策 : ディスプレイドライバを最新のものに更新してください。

原因 : 「TV 画面の表示」を ON にしていない

対策: PCastTV の画面を右クリックして [TV 画面の表示] を選択してください。

音声が出力されない

原因: 配線が間違っている。

対策 : 別紙「はじめにお読みください」を参昭して、正しく配線してください。特

に、本製品のオーディオケーブルとパソコンのライン入力端子が接続されて

いることを確認してください。

原因 : 音声入力を正しく選択していない、または設定した音声入力が反映されてい

ない

対策 : 音声の入力端子が正しく選択されていない可能性があります。または、音声

入力の設定が反映されていないことがあります。以下の手順で音声入力端子

の設定を行ってください。

1 PCastTV のプレーヤーウィンドウの [ビデオ設定]をクリックします。

2 「ビデオキャプチャの動作設定ダイヤログ」が表示されますので、画面 左側の[入力/出力の設定]をクリックします。

3 「オーディオ入力設定」の「入力元」に [Line in] または [ライン イン] または [Line] を選択し、[OK] をクリックします。

原因 : 消音(ミュート)している。音量を下げすぎている

対策 : PCastTV の音量を上げてください。

原因 : Windows のボリュームコントロール設定の音量がミュート、または小さく

なっている。

対策 : Windows のボリュームコントロール設定で、ライン入力のミュートを外す、

または音量を上げてください (ボリュームコントロール設定は、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[アクセサリ]-[エンターテイメント(マルチメディ

ア) [ボリュームコントロール]を選択すると起動します)。

原因 : NortonAntiVirus をお使いになっている。

対策: NortonAntiVirus をお使いの場合、音声が出力されないことがあります。

NortonAntiVirus をお使いの場合は、「Auto プロテクト」機能を OFF にしてください。(NortonAntiVirus に関しては、Symantec 社にお問い合わせください。)

音声が途切れる

原因 : 他のアプリケーションが動作している

対策: 他のアプリケーションが動いている場合、音声が途切れることがあります。そ

の場合は、他のアプリケーションを終了してください。

原因 : DMA が設定されていない

対策 : 「1.4 DMA の設定」(P10)を参照して DMA の設定をしてください。

原因: サウンドカードのドライバが最新ではない

対策: サウンドカードのドライバを最新のものに更新してください。

画面の動きが遅い(コマ送り状態になる)

原因 : 他のアプリケーションが動作している

対策: 他のアプリケーションが動いている場合、画面の動きが遅くなることがあり

ます。その場合は、他のアプリケーションを終了してください。

原因 : DMA が設定されていない

対策 : 「1.4 DMA の設定」(P10)を参照して DMA の設定をしてください。

テレビチャンネルが写らない、または写らなくなった

原因 : TV チューナーの設定をしていない

対策 :「3.4 TV チューナーの設定 (P88)を参照して TV チューナーの設定をしてく

ださい。

原因 : テレビのチャンネルが変更された

対策 : アナログ周波数変換(アナアナ変換)などによりチャンネルが変更された可

能性があります。「3.4 TV チューナーの設定」(P88)を参照して TV チュー

ナーの設定をしてください。

DirectX9 を更新した後、TV の映像が表示されなくなった、 または PCastTV を起動できなくなった

DirectX9b は一部の TV チューナーが動作しないことがあります。 詳しくはマイクロソフ ト社ホームページ (http://www.microsoft.com/japan/) のサポート技術情報 (Article ID 825116) を参照してください。上記ホームページから修正プログラムをダウンロードす ることができます。

テレビ視聴時に映像と音声がずれてしまう

原因: 画面の表示サイズが大きい

対策: 画面サイズを大きくするとパソコンにかかる負荷が大きくなり、お使いの環

境によっては映像と音声がずれることがあります。その場合は、「画面の大き

さを変更する」(P19)を参照して画面の大きさを小さくしてください。

テレビの音声にノイズがのる

原因: リソースが競合している

対策: 「リソースの割り当て」(P8)を参照してリソースを変更してください。

映像を録画、再生できない

原因 : コピーガードがしてある映像を録画している、またはコピーガードがしてあ

る映像を録画したファイルを再生している

対策 : コピーガードがしてある映像を録画した場合、正常に録画できません。その

ため、録画したファイルを再生しても正常な映像は表示されません。

録画したファイルが再生できない、再生した映像が正しく表示されない

原因 : Windows Media Player8 以下を使用している

対策 : Windows Media Player8 以下をお使いの場合、映像を表示できないことや映

像の縦と横の比率が正しく表示されないことがあります。この場合は、マイクロソフト社のホームページから最新の Windows Media Player をインストールしてください。最新の Windows Media Player をインストールしても正しく

表示されない場合は、PCastTVで再生してください。

原因 : PCastTV 以外の再生ソフトを使用している

対策 : お使いの再生ソフト (Windows Media Player を含む) によっては、正常に再

生できない場合があります。正常に再生されない場合は、PCastTV で再生し

てください。

録画したファイルの音声にノイズが入る

原因: パソコンの音声入力ボリュームが大きい

対策: パソコンの音声入力ボリュームが大きいと録画したファイルの音声にノイズ

が入ってしまうことがあります。「4.2 オーディオレベルの設定」(P110)を

参照して、音声入力のボリュームを調節してください。

録画したファイルがコマ落ちしたり、音が途切れる

原因: 高い品質の録画品質(プロファイル)を使用している

高い品質の録画品質(プロファイル)を使って録画した場合、パソコンにか 対策:

> かる負荷が大きくなります。そのため、お使いの環境によってはコマ落ちや 音が途切れたりすることがあります。コマ落ちや音が途切れたりする場合は、 お使いの録画品質から、低品質の録画品質(プロファイル)に変更してくだ

さい。

録画がかってに停止する

原因: ハードディスクの空き容量が足りない

対策: PCastTV の初期設定では、ハードディスクの空き容量が少なくなった場合(初

期設定は 2GB を下回ったとき)に自動的に録画を停止します。この場合は、

いらないファイルを削除して空き容量を増やしてください。

なお、この設定を解除したり、録画を停止する時のハードディスクの空き容 量を変更したい場合は、「3.1.3 その他の動作設定」(P85)で設定できます。

原因 : 録画しているファイルの容量が 4GB を超えた

対策 : ハードディスクを FAT 形式でフォーマットしている場合は、1ファイルに 4GB を超える容量を録画することはできません。 録画しているファイルが 4GB を

超えた場合、プレイヤーウィンドウでは録画を続けているように見えますが

録画は停止しています。

録画するファイルが 4GB を超える場合には、1 ファイル 4GB 以下の容量で分 割録画するようにしてください。分割録画の方法は、「Step 4 分割録画の設定 をする」(P26)を参照してください。

追っかけ再生が動作しない、動作するまでに時間がかかる

原因 : リストウィンドウで追っかけ再生の操作している

対策 : リストウィンドウで追っかけ再生の操作をした場合、追っかけ再生が動作す

るまでに時間がかかることがあります。この場合は、プレイヤーウィンドウ

で追っかけ再生の操作をしてください。

原因 : 他のアプリケーションが動作している

対策: 他のアプリケーションを動作させているとパソコンに大きな負荷がかかり、

追っかけ再生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがあります。追っかけ再生を行うときは、他のアプリケーションを終了させてください。

原因: 高い品質の録画品質(プロファイル)を使用している

対策 : 高い品質の録画品質(プロファイル)で録画した場合、お使いの環境によっ

てはパソコンに大きな負荷がかかり、追っかけ再生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがあります。その場合は、低品質の録画品質

(プロファイル)に変更して録画してください。

原因 : 画面サイズを大きくしている

対策 : 画面サイズを大きくしているとパソコンに大きな負荷がかかり、追っかけ再

生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがあります。その

場合は、画面サイズを小さくしてください。

原因 : お使いのパソコンの CPU が Pentium4 以上または Athron XP 以上ではない

対策 : 追っかけ再生を正常行うには、Pentium4 または Athron XP 以上の CPU が必要

です。お使いのパソコンの CPU が Pentium4 または Athron XP に満たない場合

は、表示される画面がコマ落ちするなどの症状が発生することがあります。

原因 : AVI 形式または WMV 形式で録画している

対策 : 録画する形式を MPEG 形式にしてください。 追っかけ再生は、 MPEG 形式で

録画している場合のみ行うことができます。

パソコンのシステムが停止 (ハングアップ) する

原因 : 他のアプリケーションが動作している

対策: 本製品を使用して録画や追っかけ再生を行っているときに、他のアプリケー

ションを動作させているとパソコンに大きな負荷がかかります。本製品で録 画や追っかけ再生を行うときは、他のアプリケーションを終了させてくださ

L1

原因: 高い品質の録画品質(プロファイル)を使用している

対策 : 高い品質の録画品質(プロファイル)で録画した場合、お使いの環境によっ

てはパソコンに大きな負荷がかかり、システムが停止することがあります。そ の場合は、低品質の録画品質(プロファイル)に変更して録画してください。

原因 : 画面サイズを大きくしている

対策 : 画面サイズを大きくしているとパソコンに大きな負荷がかかりシステムが停

止することがあります。その場合は、画面サイズを小さくしてください。

原因 : 省電力機能を使用している、または使用するように設定している

対策 : パソコンや PCastTV の省電力機能を設定したり、使用したりするとお使いの

環境によってはシステムが停止することがあります。その場合は、パソコン

および PCastTV の省電力機能を使用しないように設定してください。

録画したファイルを圧縮できない

原因 : AVI 形式で録画したファイルを圧縮しようとしている

対策 : 一部のコーデックを使用して録画されたAVI形式のファイルは、WindowsMedia

形式に圧縮できません。AVI 形式を WindowsMedia 形式に圧縮する場合は、ビ デオ及び音声圧縮形式を「再圧縮無し」で記録された AVI 形式のファイルをご

使用ください。

原因 : AVI、Windows Media (WMV)の機能を使用する際の条件に同意していない

対策 : 「録画したファイルを圧縮しよう」(P48)の手順で圧縮を行ってください。な

お、WMV 形式への圧縮は自己責任にて行ってください。弊社では、WMV 形 式への圧縮についてのサポートは行っておりません。予めご了承ください。

省電力機能が動作しない

パソコンや PCastTV で省電力機能の設定を行っても正常に動作しないことがあります。 その場合は、PCastTV を終了させた後再度試してみるか、手動で省電力モードに移行さ せてください。お使いの環境によっては、PCastTV が起動していると省電力機能が正常 に動作しない場合があります。

休止状態から復帰後、録画開始前に再度休止状態に移行して 録画が開始されない

パソコンによっては休止状態からの再起動後にキーボードやマウスなど何も操作しない 時間が5分続くと再び休止状態に入ることがあります。詳しくはマイクロソフト社ホー ムページ (http://www.microsoft.com/japan/) のサポート技術情報 (Article ID 282208) を参 照してください。このようなパソコンでは休止状態からの録画には対応していません。

[省電力機能の設定]-[自動復帰からの予約時間までの時間]を5分より短くして上記の 現象を回避できることがありますが、パソコンによっては5分より短く設定すると休止 状態からの復帰後、パソコンが応答しなくなるのでご注意ください。

reserMail のパスワードを忘れてしまいログインできない

パスワードを忘れてしまい reserMail ログインできない場合は、メールにてエイディシー テクノロジー社 (support@epoint.co.jp) へお問い合わせください。

なお、別ID を使用するために reserMail を初期状態にするには、以下の手順を行ってく ださい。

- 1 reserMailが常駐している場合は常駐を解除して終了させて下さい。
- 2 <u>C:</u>¥<u>ProgramFiles</u>¥<u>BUFFALO</u>\$<u>PCastTV</u>\$reserMail\$config のなかにある「config.DAT」 を削除してください(下線部は PCastTV をインストールしたフォルダ)
- 3 再びreserMailを起動すると、最初のユーザー登録画面が表示され初期状態に戻ります。
- 4 「Step 2 reserMail のユーザー登録をする」(P34)を参照して、再度 ID とパス ワードを取得してください。

ビデオサーバーが見つからない(検索できない)

原因 : ビデオサーバー機能を使用するように設定されていない

対策 : 「3.7.1 サーバー設定」(P90)を参照して、「ビデオサーバー機能を使用する]

をクリックしてチェックボックスにチェックマークを入れてください。

原因 : ビデオサーバーの検索に使用している UDP ポート (1900) を Windows のサー

ビスが使用している (WindowsXP のみ)

対策 : 以下の手順で Windows XP の設定を変更します。

1.[スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。

- 2.[プログラムの追加と削除]をクリックします。
- 3.[Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックします。
- 4. コンポーネントから [ネットワークサービス]を選択し、[詳細]をクリックします。
- 5.[インターネット ゲートウェイ デバイスの検出とクライアントの制御] のチェックを 外して [OK] をクリックします。
- 6.[次へ]をクリックします。
- 7.[完了] をクリックします。

以上で設定の変更は完了です。


4.2 オーディオレベルの設定

録画した映像の音声にノイズが入っていたり(音割れが起こる)、音声が聞こえないまたは小さい場合は、音声入力ボリュームの設定が適切でない可能性があります。以下の手順で音声入力ボリュームを調節し、適切な設定になっているか確認してください。



┗_[ビデオ設定] をクリックします。



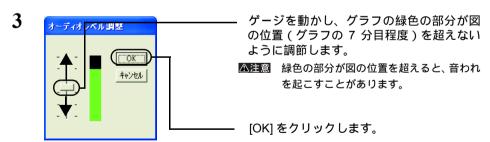

4 手順2の画面に戻りますので、[OK] をクリックします。

以上でオーディオレベルの調節は完了です。

4.3 日 日本

ΑVI

Microsoft 社が Windows 用に開発したデジタルファイルフォーマットです。 AVI 形式 (コーデックを使用しない)で録画した場合、映像の圧縮を行わないため録画したファイ ルの容量が大きくなります (320 × 240 の解像度で録画した場合、30 分で約 5GB 必要 です)。編集ソフトなどで簡単に加工できる特長を持ちますが、長時間録画を行うと映 像と音声がずれることがあります。

CBR: Constant Bit Rate (固定ビットレート)

録画のとき常に同じビットレート(データ量)で録画します。そのため、動きの多い シーンなどでは動きの少ないシーンに比べ画質が落ちることがあります。また、動きが 激しい場面では、ビットレートが足りない場合にブロックノイズが発生することがあり ます。

CQ: Constant Quality (固定品質)

映像品質を一定に保った状態で、ビットレートを自動的に変動させ録画します。 映像によってビットレートが変動するため、録画する映像によって録画したファイルの 容量が大幅に変わります(動きが多い映像ほど容量が大きくなります)。

CVBR : Constrain Variable Bit Rate (可変ピットレート)

あらかじめ設定した範囲のビットレート(データ量)で録画するモードです。動きが多 いときはビットレートが高くなり、動きの少ないときはビットレートを低くして録画を 行います。本製品では、(平均)ビットレート、最大ビットレートを指定でき、(平均) ビットレートの値を平均値として録画を行います。

DMA 転送

CPU を介さずにデータを転送する方式です。CPU 負荷が軽減され、高速な転送ができ るようになります。

iFPG

インターネット上の番組表を使って録画予約をする方法です。録画の開始時間や終了時 間を設定することなく、番組表から録画したい番組を選択することで録画予約ができま す。

MPEG

Moving Picture Expert Group (通称 MPEG フォーマットフォーラム)が定めた動画圧縮の国際規格です。MPEG フォーマットは、映像と音声を別々に圧縮する方法が採用されており、DVD-Video や Video-CD にも使われているフォーマットです。MPEG フォーマットには、「MPEG-1」「MPEG-2」などいくつの形式があります。

MPEG-1

MPEG-1 フォーマットとは、1990 年に規格化された動画圧縮技術で、Video-CD のフォーマット形式に用いられています。映像圧縮規格の MPEG-1 と、音声圧縮規格である「MPEG-1 AudioLayer-1」「MPEG-1 AudioLayer-2」「MPEG-1 AudioLayer-3(MP3)」のうちどれかを組み合わせることにより、1つの動画ファイルとなる形式です。CD-R1 枚 (650MB)に 352 × 240の解像度で約74分の映像を保存できます。

MPEG-2

MPEG-1 フォーマットで蓄積されたノウハウを活かし、より画質を向上させたフォーマットです。DVD-Video の形式に用いられています。

VBR (Variable Bit Rate)

録画しているシーンによってビットレート(データ量)を変動させ録画します。動きが 多いときはビットレートが高くなり、動きの少ないときはビットレートを低くするた め、全てのシーンがほぼ同じ品質で録画されます。

WMV

Windows Media 形式の映像ファイルです。

コーデック (Codec)

コーデックとは符号化 (coding) と復号 (decode) を纏めて呼んだものです。映像や音声を圧縮・伸張するプログラムで、パソコンで映像を再生・保存するのに必要なものです。コーデックには様々な種類があり、映像ファイルによって必要なコーデックが異なります。もし、ファイルに適したコーデックがパソコンにない場合には、映像が表示されなかったり、音声が出力されないことがあります。

本製品では、AVI 形式で録画する場合に使用するコーデックを指定できます。コーデックを使用して録画した場合は、使用しない場合に比べ少ない容量での録画ができますが、パソコンに大きな負荷がかかるためコマ落ちなどが発生することがあります。また、コーデックには設定を必要とするものもありますので注意が必要です。なお、弊社ではコーデックを使用した録画についての保証、サポートは行っておりません。コーデックを使用して録画する場合は自己責任で行ってください。

ピットレート

画質を決定する値です。ビットレートが高くなると画質が向上されますが、録画ファイ ルの容量が大きくなります。

フレームレート

フレームレートとは、1秒間にいくつの画像が表示されるか表しています。日本のテレ ビ放送では、29.97 フレーム / 秒 (fps) となっています。

マルチパス

圧縮を行うビデオの内容を確認後、圧縮する処理を行う方法です。通常の圧縮より高品 質になりますが、圧縮に時間がかかります。

4.4 化羰

□メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp)を参照してください。

/1 446	
仕様	
PCI インターフェース	・Rev2.1 以降 ・プラグアンドプレイ対応
ビデオ分解能	9bit
TV アンテナ入力	F 型コネクタ(入力インピーダンス 75)
受信チャンネル (1)	VHF: 1 ~ 12ch
TV 音声	ステレオ /2ヶ国語対応(EIAJ 方式)
入力方式	NTSC-M (日本国内仕様)
コンポジットビデオ入力	ミニ DIN7 ピン (コンポジット入力変換コネクタを使用して接続)
S ビデオ入力	ミニ DIN7 ピン
オーディオ入力端子	ステレオミニピンジャック (3.5mm)
動画キャプチャ解像度 (MPEG 録画時)	80 × 60、160 × 120、320 × 240、352 × 240、 352 × 480、640 × 240、640 × 480、720 × 480
録画形式	MPEG-1、MPEG-2、WMV(2) AVI(2)
動画ビットレート (MPEG 録画時)	192Kbps ~ 15000Kbps
音声圧縮形式 (MPEG 録画時)	MPEG1 レイヤ 2
音声ビットレート (MPEG 録画時)	64Kbps ~ 384Kbps
使用電源	PCI バスより供給される 5V、12V
本体動作電圧	5V、12V
最大消費電力	6.5W
動作環境	温度:0~40 湿度:20~85%(結露なきこと)
外形寸法(基板部分)	約 120(W) × 64(H) × 16(D)mm
重量	約 120g(本体)

- 1 専用のホームターミナル等が必要なチャンネル (デジタル放送など)は受信できません。
- 2 WMV 形式や AVI 形式での録画は自己責任にて行ってください。弊社では、WMV 形式や AVI 形式での録画した場合のサポートは行っておりません。
- 3 音声の出力には、パソコンのサウンド機能が必要です。

動作環境	
CPU (4)	Pentium 600MHz以上、Celeron800MHz以上、 AMD Athron600MHz以上、Duron600MHz以上
メモリ	256MB 以上
ハードディスク	「PCastTV」のインストール用に 40MB 以上が必要です。 全ての添付ソフトをインストールするには 1GB 以上が必要です。 録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。
グラフィックカード	ハードウェアオーバーレイ表示可能なグラフィックカード (AGP 接続を推奨)(5)
サウンド	48KHz ステレオ再生及び Direct Sound をサポートするサウンド機能とスピーカ (6)
対応パソコン (7)	PCI バス(Rev.2.1 以降)を搭載する DOS/V 機 (OADG 仕様) および NEC PC98-NX シリーズ
対応 0S	WindowsXP、Windows2000

- 4 追っかけ再生や WMV 形式での録画など全ての機能を使用する場合は Pentium4 または AthlonXP 以上の CPU が必要です。
- 5 S3 社製グラフィックチップには対応しておりません。
- 6 USB スピーカには対応しておりません。
- 7 アプリケーションをインストールするために CD-ROM ドライブが必要です。



1-01